SAMSUNG

YP-D1

Caratteristiche

Riproduzione di file MP3, WMA, ASF audio e Ogg

- Questo lettore supporta riproduzioni di MP3, WMA, Audio ASF e Ogg.

Funzione fotografia e registrazione video

- È possibile fare fotografie o registrazioni video utilizzando il modulo telecamera incorporato con una risoluzione di 2 milioni di pixel.

Supporto funzione USB host

- Collegamento di dispositivi esterni come telecamere digitali e lettori MP3 per trasferire file di immagini a audio senza bisogno di un PC.

Funzione riproduzione video

- Si possono vedere file di video dopo averli scaricati usando il Multimedia Studio.

Funzione visualizzatore immagine e testo

- Si possono vedere file JPEG e testi di file TXT.

Registrazione diretta di MP3

- Si può codificare musica da CD, cassette e radio in file MP3.

Trasferimento di dati ad alta velocità per mezzo di USB 2.0

- Massima velocità di trasferimento dati di 120 Mbps.

Audio surround DNSe

- La funzione surround 3D dà ulteriore spazialità all'audio.

Altoparlante esterno incorporato

- Con l'altoparlante incorporato si possono ascoltare più chiaramente meglio musica e video.

LCD TFT a colori da 1.8 pollici

- Si può godere di immagini e file video di alta qualità.

Batteria a litio-iono ricaricabile incorporata

- La batteria a litio-iono ricaricabile incorporata garantisce fino a 20 ore di musica.
  ✻ Il tempo può variare a secondo del tipo di utilizzo.

Possibilità di aggiornamento Firmware

- Se necessario, è possibile aggiornare i programmi incorporati. Verificare l'eventuale presenza di aggiornamenti nella pagina Internet www.samsung.com.

Indice

Capitolo 1 Preparazione

Caratteristiche 2
Istruzioni di sicurezza 6
Accessori 8
Posizione dei controlli 9
Ricarica della batteria 11

Capitolo 2 Collegamento al computer

Collegamento del lettore al PC 12
- Installazione del Driver USB 12
- Collegamento del lettore a un PC per mezzo di un cavo USB 14

Installazione manuale del driver USB 16
- Se durante l'installazione del driver USB si presenta un errore 16

Trasferimento di file al lettore 18
Disconnessione del cavo USB 20
Installazione di Media Studio 21
Utilizzo di Media Studio 23
- Scarico di file 23
- Invio di una playlist 25
- Creare una Cartella nel Lettore 27
- Cancellazione di un file 28
- Formattazione del Lettore in Media Studio 29
- Rippaggio di tracce da un CD audio 30
- Come caricare foto e video registrate dal lettore 31

Per visualizzare l'help su Media Studio 32
Installazione di Multimedia Studio 33
Uso di Multimedia Studio 35
- Modifica di immagini 35
- Invio di immagini 36
- Invio di video 37
- Cattura video 39

Visualizzazione della guida in linea di Multimedia Studio 41

Capitolo 3 Uso del lettore

Riproduzione di musica 42
- Accensione / Spegnimento dell'apparecchio 42
- Riproduzione musicale 42
- Pausa 42
- Regolazione del volume 42
- Funzione di sospensione 42

Ricerca di File musicali/vocali 43
- Ricerca di parti specifiche durante la riproduzione 43
- Ricerca di file specifici durante la riproduzione 43
- Ricerca di file specifici durante l'arresto 43

Ripetizione loop 44
- Punto di inizio 44
- Punto finale 44

Registrazione della voce 45
Registrazione di file MP3 46
Impostazione delle funzioni principali in modalità Music 47
- Bookmark 47
- Playlist 47
- Play Mode 48
- DNSe 48
- NAVI Button Mode 49

Opzioni del menu 50
Utilizzo della navigazione 51
- Impostazione della playlist 52
- Riproduzione della playlist 52

Ascolto della radio FM 53
- Per passare alla modalità Radio FM 53
- Ricerca di una frequenza 53

Registrazione da FM 53
Impostazione delle funzioni principali in modalità FM 54
- Add to Preset 54
- Auto Preset 54
- Ricerca di frequenze predefinite 54
- Delete Preset 55
- FM Region 55
- FM Search Level 56
- Timer FM Rec. 56

Visualizzazione di un testo 57

Capitolo 3 Uso del lettore

Impostazione delle funzioni principali in modalità TXT ..58
- Impostazione di un segnalibro 58
- Bookmark 58
- Text Viewer Color 58

Visualizzazione di un'immagine 59
Impostazione delle funzioni principali in modalità Image ... 60
- Start Slideshow 60
- Zoom 60
- Regolazione foto 61
- Filtri immagine 61

Visualizzazione di un video 62
Come fare una fotografia 63
- Istruzioni su come fare una fotografia 64

Impostazione delle funzioni principali in modalità Still Camera ... 65
- Video Camera 65
- Burst 65
- Self Timer 66
- Filtri telecamera 66
- Flash Mode 66
- Shutter Sound 67
- Resolution 67
- Frequency 68

Registrazione di un video 69
Impostazione delle funzioni principali in modalità Video Camera ... 70
- Telecamera fissaTelecamera fissa 70
- Filtri telecamera 70
- Flash Mode 71
- Frequency 71

Uso di Host USB 72
- Collegamento di un dispositivo esterno 72
- Trasferimento di file da un dispositivo esterno al lettore 73
- Cancellazione di file di un dispositivo esterno .. 73
- Trasferimento di file dal lettore ad un dispositivo esterno .. 74
- Cancellazione file dal lettore 74
- HOST USB YP-D1 Compatibili 75

Impostazione delle funzioni avanzate 76
Impostazione riproduzione/audio 77
- Play Mode 77
- DNSe 78
- 3D User Set 78
- Street Mode. 79
- Earphone/Speaker 79
- User EQ Set. 80
- Play Speed. 80
- Search Speed. 81
- Intro Time. 81

Impostazione registrazione 82
- Bit Rate 82
- Auto Sync 82

Impostazione ora/sveglia 83
- Date/Time Set 83
- Alarm Set 83
- Sleep 83

Impostazione del display 84
- Scroll Speed 84
- Text Viewer Color 84
- Backlight Time 84
- Clock Screen Saver 85
- View Mode 85
- Language 86

Impostazioni Sistema 87
- Delete File 87
- Auto Power Off 87
- Resume 88
- Beep 89
- Default set 89
- Format 89

Visualizzazione informazioni sul sistema ... 90
- About 90

Capitolo 4 Funzioni aggiuntive

Tabella MENU 91

Capitolo 5 Assistenza clienti

Risoluzione dei problemi 92
Specifiche 94

ITA

Istruzioni di sicurezza

Si prega di leggere attentamente le istruzioni per evitare lesioni alle persone e danni al dispositivo.

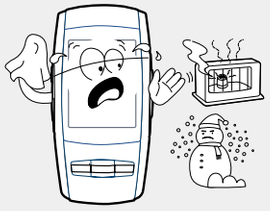

Non esporre a temperature estreme (superiori a 35°C o inferiori a 5°C). Non esporre all'umidità.

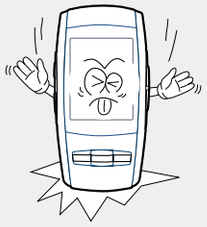

Non applicare una pressione eccessiva sul dispositivo.

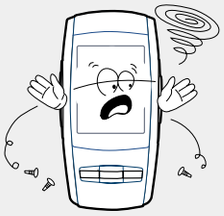

Non schizzare sostanze estranee all'interno dell'apparecchio.

Non mettere oggetti pesanti sul dispositivo.

Evitare il contatto con sostanze chimiche come benzene e solventi.

Fare attenzione a non lasciare che si applichi troppa pressione quando si ascolta musica con il dispositivo appeso al collo.

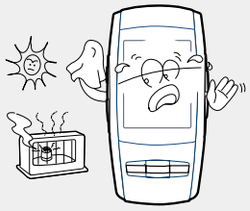

Non esporre alla luce solare diretta o ad altre sorgenti di calore.

Non toccare il caricabatterie con le mani bagnate.

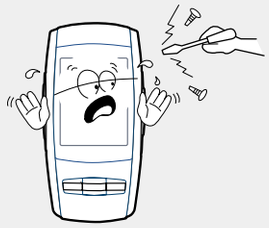

Non provare a smontare o a riparare da soli l'apparecchio.

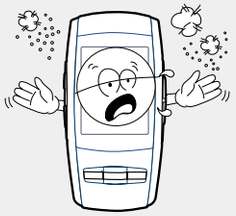

Non riporre in luoghi polverosi.

✻ Si declina ogni tipo di responsabilità per danni dovuti alla perdita di informazioni registrate o salvate in seguito a guasto, riparazione o altre cause.

Auricolare

Attenersi alle norme di sicurezza per il traffico .

- Non usare l'auricolare quando si è alla guida di un'automobile o di una bicicletta.
  La cosa non solo è pericolosa, ma costituisce una violazione della legge.
- Se il volume dell'auricolare è troppo alto quando si è per strada, si rischia di fare un incidente, specialmente quando si è ad un incrocio.

Proteggere le orecchie

- Non alzare il volume in modo eccessivo. I medici consigliano di evitare l'esposizione prolungata ad alti volumi.
- In caso di fischi alle orecchie, smettere di usare l'apparecchio o abbassare il volume.
- Assicurarsi che il cavo delle cuffie non sia intrappolato dal braccio o da altri oggetti mentre si cammina o si fa ginnastica.

Condizioni operative ambientali

- Temperatura ambiente: 5°C ~ 35°C (41°F ~ 95°F)
- Umidità: 10% ~ 75%

Informazioni ambientali

- Per lo smaltimento di imballaggi, pile e apparecchi elettronici usati, attenersi alle normative locali in materia di smaltimento dei rifiuti.
- Per la confezione del lettore sono stati utilizzati cartone, polietilene ecc. senza spreco di materiali.

"Questo apparecchio è fabbricato in conformità al D. M. 28. 08. 95 n. °548 ed in particolare a quanto specificato nell'art.2, comma 1"

Accessori

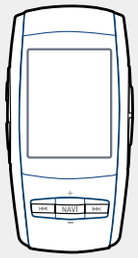

Lettore

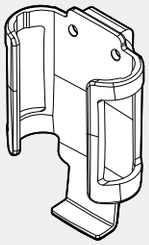

Clip per cintura

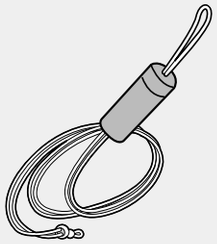

Cinghia

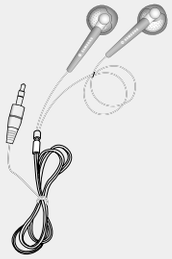

Cuffie

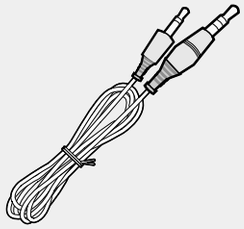

Cavo di entrata audio

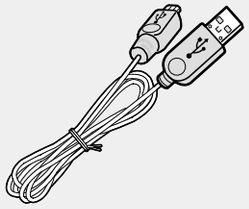

Cavo USB

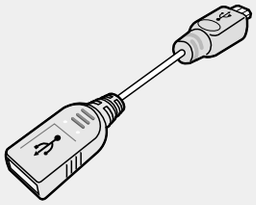

Adattatore host USB

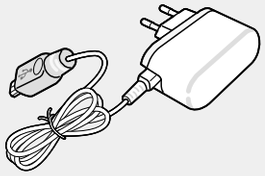

Caricabatterie

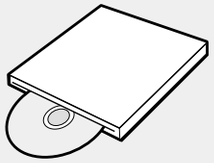

CD di installazione

Modello	YP-D1 V	YP-D1 X	YP-D1 Z	YP-D1 Q
Memoria incorporata	256MB	512MB	1GB	2GB

- La capacità utilizzabile di memoria incorporata è inferiore a quella indicata, in quanto il firmware interno utilizza anch'esso parte della memoria.
- L’aspetto degli accessori mostrati è soggetto a modifiche senza preavviso a causa di miglioramenti al prodotto.

Posizione dei controlli

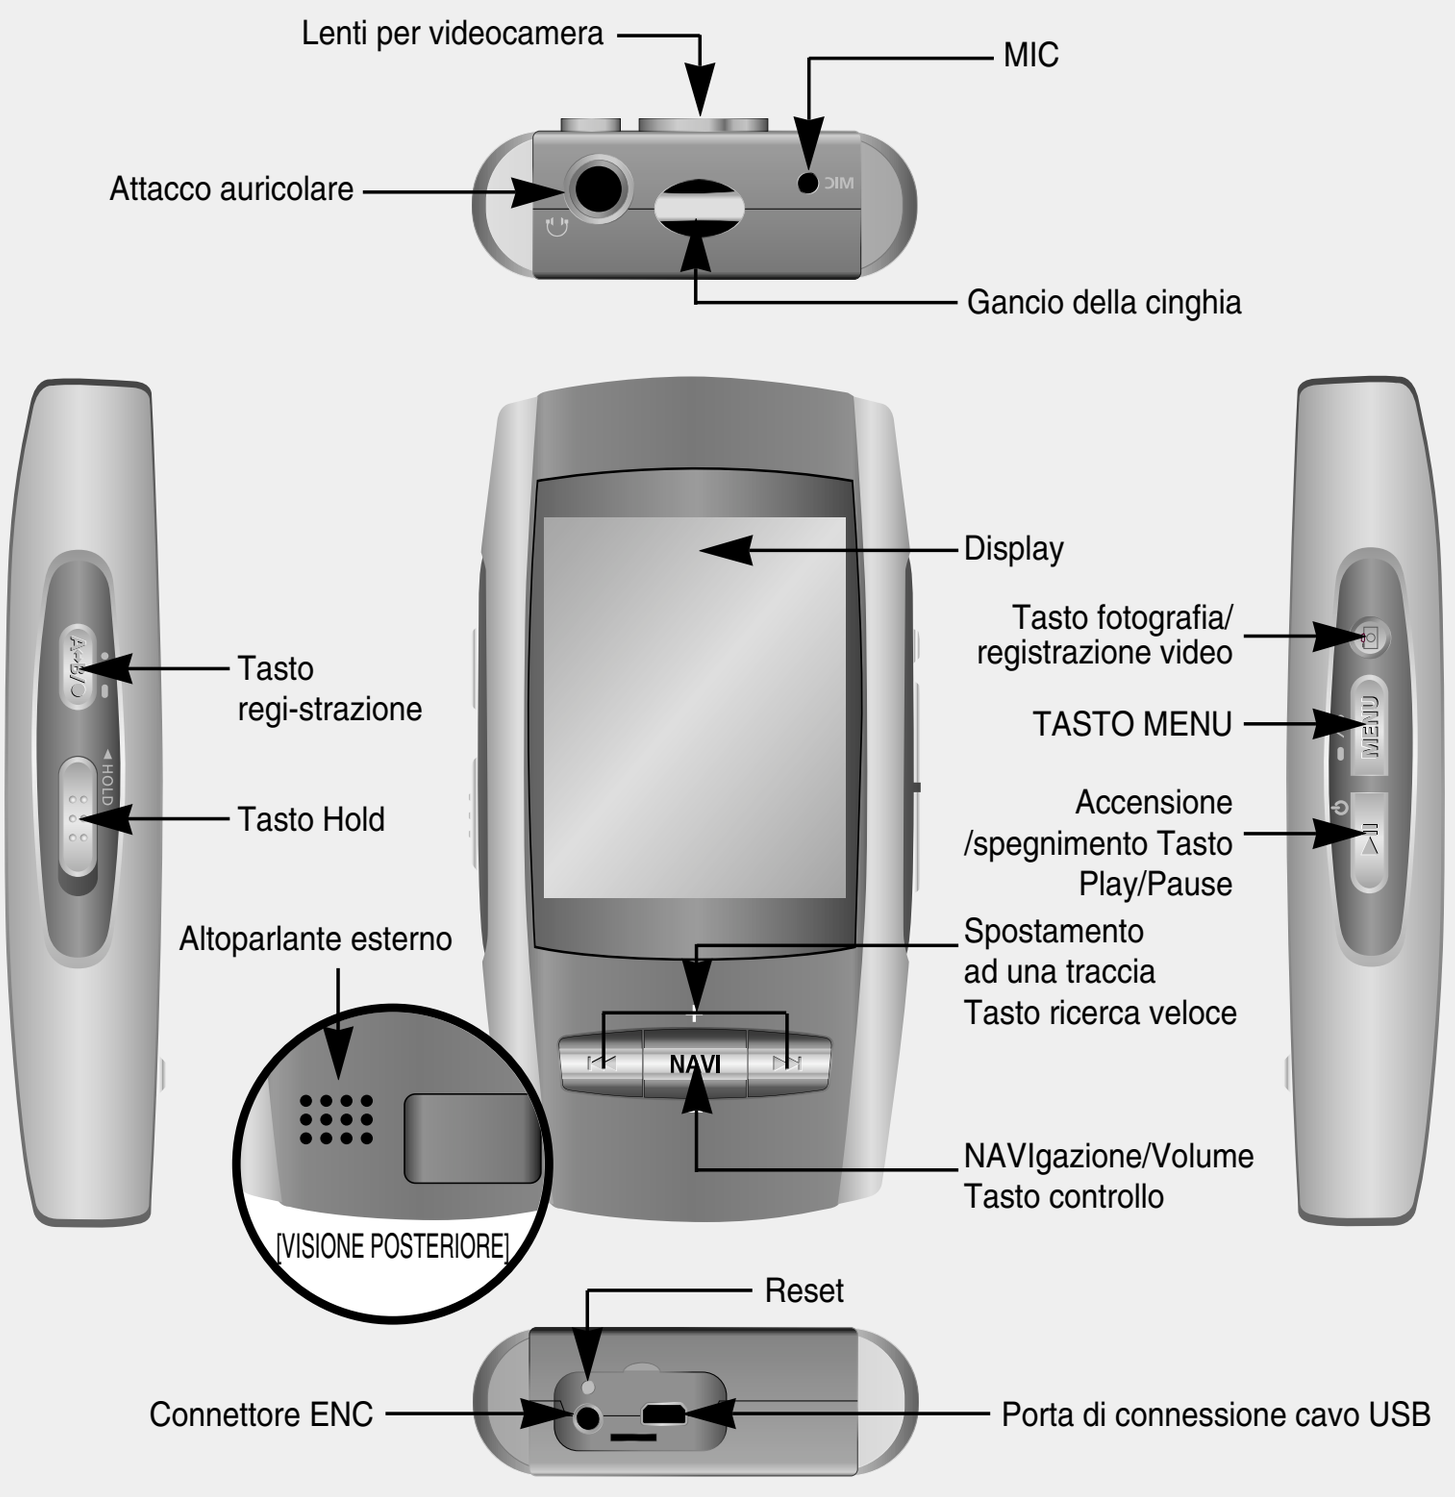

Posizione dei controlli

Display

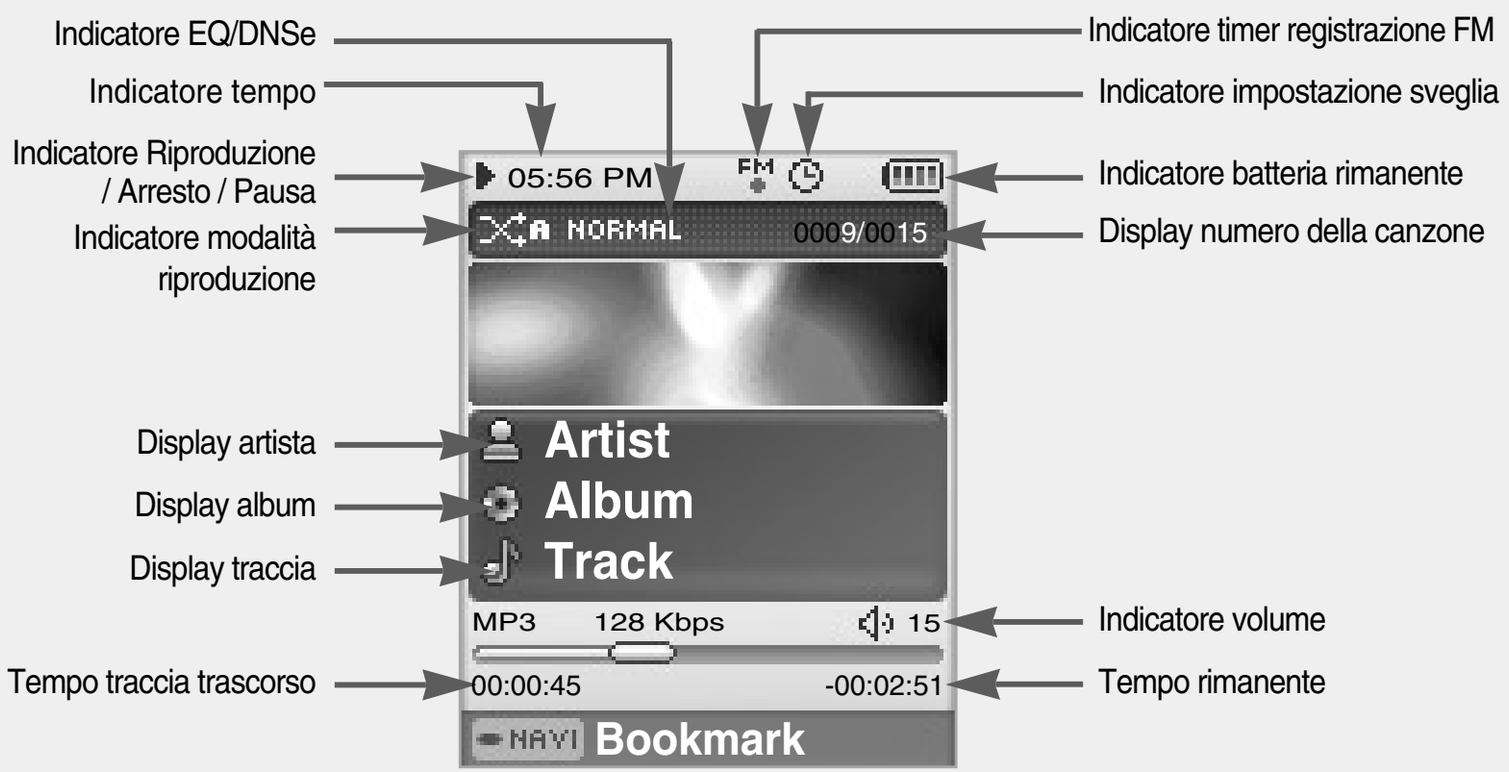

Nota

- Le immagini dello schermo hanno solo scopo illustrativo. Lo schermo reale può essere diverso.

Il lettore ha un caricatore in dotazione.

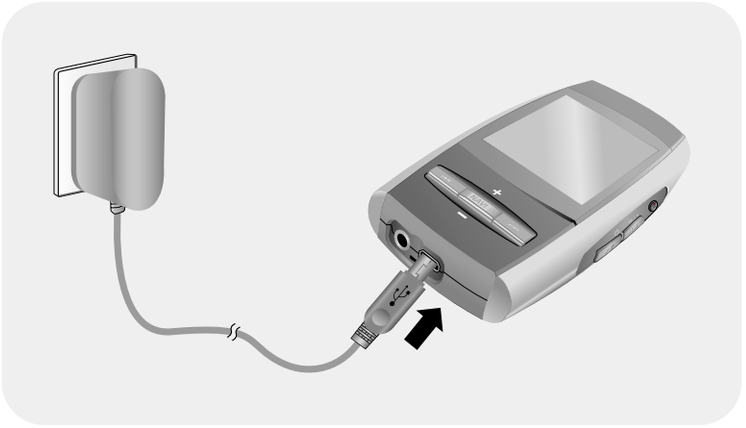

Inserire il caricabatterie in una presa di corrente.

▲ Quando la ricarica è completa, sullo schermo appare la scritta “Fully Charged!”

▲ Il lettore può anche essere caricato a bassa velocità usando l’alimentazione del PC attraverso il cavo USB.

▲ Ci vogliono circa 8 ore per caricare il lettore con il cavo USB e 2 ore e 30 minuti per caricarlo con il caricature.

Attenzione

- Le parti non isolate all’interno del caricatore possono causare shock elettrici. Per la propria sicurezza, non aprire l'involucro del caricatore.
- Usare il caricatore lontano da fonti di acqua per evitare incendi o shock elettrici.
- Per evitare shock elettrici, usare il caricatore solo con una presa che corrisponde alla forma del convertitore.
- Assicurarsi che la spina del caricatore sia completamente inserita nella presa.
- Per evitare il rischio di incendi, non ricaricare la batteria per più di 12 ore.
- Non inserire più apparecchi nella stessa presa.
- Non usare caricatori difettosi.
- Non assumiamo alcuna responsabilità per danni conseguenti a perdita di dati memorizzati o salvati dovuti a guasti, riparazioni o altre cause.
  La mancata osservanza di questa norma può provocare incendi o scosse elettriche.

Nota

- Un sovraccarico rischia di ridurre la durata della batteria.
- Quando si usa la batteria ricaricabile per la prima volta o dopo diversi mesi di mancato utilizzo, caricarla completamente .
- La batteria ricaricabile è un prodotto consumabile e la sua capacità diminuisce progressivamente.

Collegamento del lettore al PC

❑ Requisiti del sistema

Il computer deve possedere almeno i seguenti requisiti :

- Pentium 200MHz o superiore
- Windows 98 SE/ME/2000/XP
- 100MB di spazio disponibile sul disco rigido
- Lettore CD-ROM (doppia velocità o superiore)
- Supporto per porta USB (2.0)
- DirectX 9.0 o superiore.

Installazione del Driver USB

Per Windows 98SE, installare il driver USB prima di collegare il lettore e il PC.
Per Windows ME, 2000 o XP, non è necessaria l'installazione del driver USB. Vedere "Collegamento del lettore al PC (pagina 14)".

1 Inserire il CD di installazione nell'unità CD-ROM.
Appare l'immagine mostrata di seguito. Scelta del paese.

2 Selezionare **[Install Win98 USB Driver]**.

DIGITAL AUDIO PLAYER
YP-D1 Series
Install Win98 USB Driver
This USB driver file is for transferring digital music files between PC and Portable Device. Windows 98SE users only.
Install Win98 USB Driver
Click
Install Samsung Media Studio
Install Multimedia Studio
User's Manual
Browse CD
Exit

3 Per completare l'installazione, seguire le istruzioni riportate nella finestra.

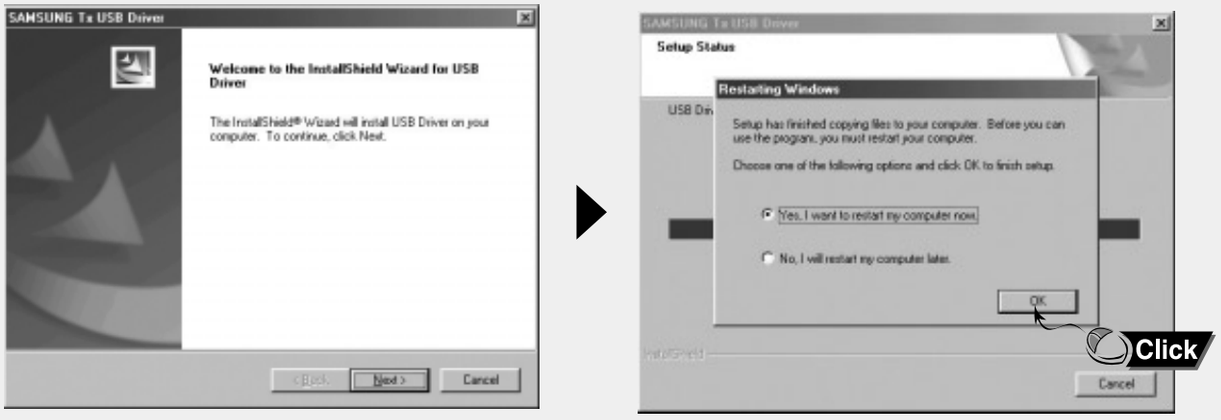
SAMSUNG Tx USB Driver
Welcome to the InstallShield Wizard for USB Driver
The InstallShield® Wizard will install USB Driver on your computer. To continue, click Next.
< Back
Next >
Cancel
SAMSUNG Tx USB Driver
Setup Status
Restarting Windows
Setup has finished copying files to your computer. Before you can use the program, you must restart your computer.
Choose one of the following options and click OK to finish setup.
Yes, I want to restart my computer now.
No, I will restart my computer later.
OK
Click
Cancel

● Quando l'installazione del software è completa, collegare il lettore al PC come mostra la pagina successiva.

Collegamento del lettore al PC

Collegamento del lettore a un PC per mezzo di un cavo USB

1 Collegare il cavo USB alla porta USB del PC.

2 Collegare l'altra estremità del cavo USB all'apposita porta situata nella parte inferiore del lettore.

- Se si scollega il cavo USB dal PC durante l'implementazione di un comando, oppure durante l'inizializzazione nel corso dell'installazione del driver USB, il PC potrebbe non funzionare correttamente.

3 Il driver USB viene installato e appare un messaggio che avverte che è in corso la ricerca di un nuovo dispositivo. Durante l'installazione, lo schermo del display potrebbe non essere visibile. Andare a Gestione periferiche per controllare che l'installazione sia stata completata.

4 Quando il driver USB è installato, in **[Device Manager]** viene visualizzata la scritta "Samsung YP-D1 USB Device".

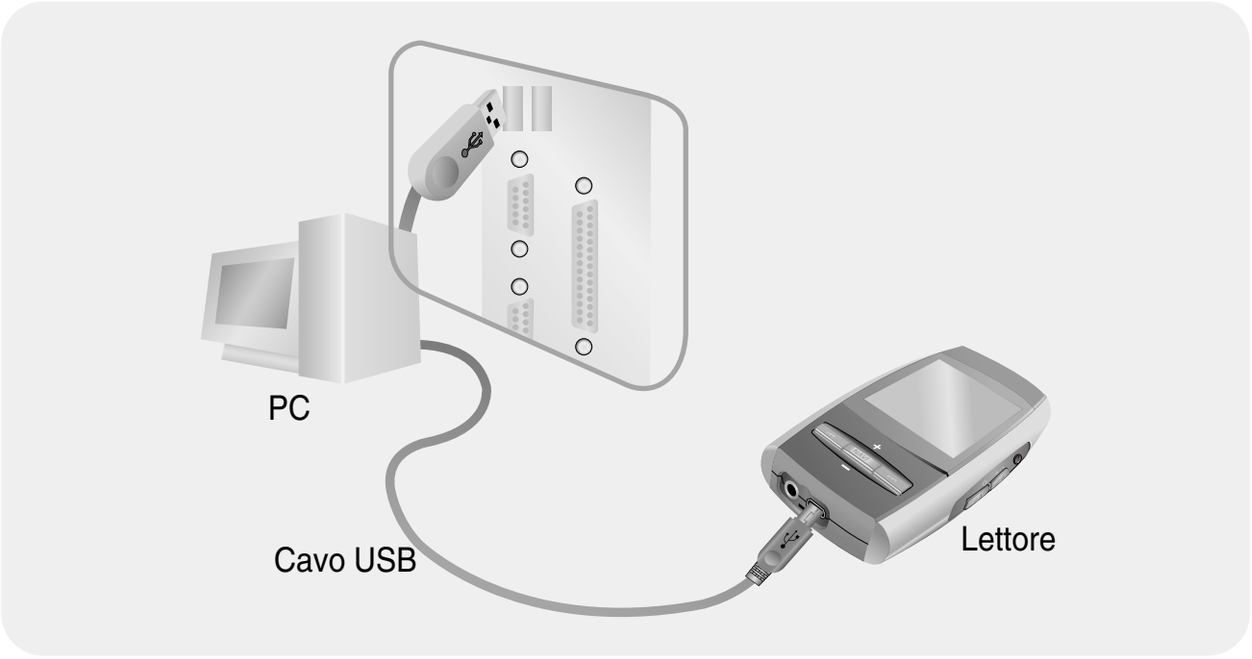

Come verificare che il driver USB sia installato correttamente

Windows 98:
Control Panel → System → Device Manager → Disk Drives → Samsung YP-D1

Windows 2000/XP:
Control Panel → System → Hardware → Device Manager → Disk Drives → Samsung YP-D1 USB Device

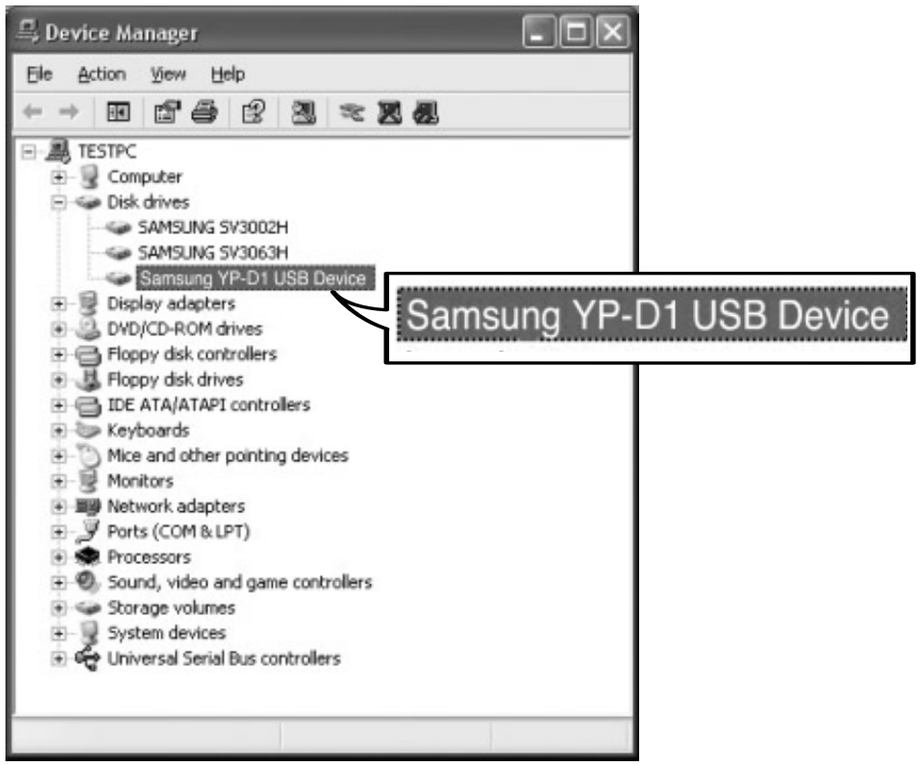

5 Quando il driver USB non si installa automaticamente, vedere la pagina successiva.

Installazione manuale del driver USB

Se il driver USB non si installa automaticamente, seguire questa procedura.

Se durante l'installazione del driver USB si presenta un errore

1 Controllare il gestore del dispositivo.
Windows 98SE:
Control Panel → System → Device Manager

2 Controllare se c'è un dispositivo segnato con un punto esclamativo o interrogativo (che rappresenta dispositivo o dispositivo USB sconosciuto).

3 Fare due volte click su un dispositivo segnato con un punto esclamativo o Interrogative.

4 Selezionare un tab del driver e fare click su [Update Driver].

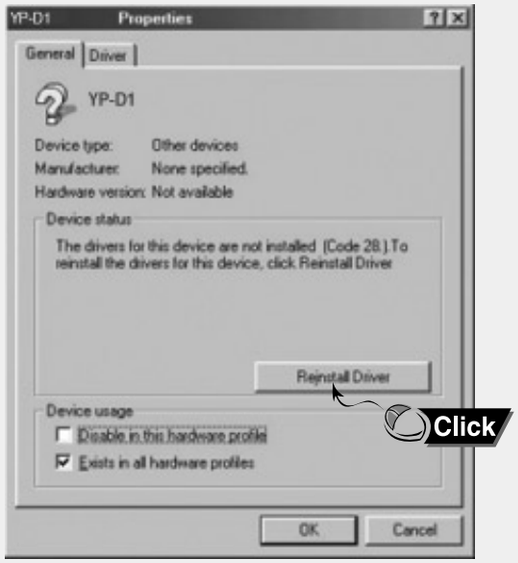

Avvertenza

- Le procedure di installazione possono variare a seconda del modello del computer o dell'ambiente. Se non si è sicuri della procedura, contattare il fornitore o il nostro centro assistenza per le procedure di installazione.
- Se si presentano ulteriori problemi con l'installazione del driver USB, riavviare il sistema e ricollegare il cavo USB.

Installazione manuale del driver USB

Se il driver USB non viene installato automaticamente, seguire le istruzioni riportate di seguito per installarlo manualmente.

Add New Hardware Wizard
This wizard searches for new drivers for:
YP-D1
A device driver is a software program that makes a hardware device work.
< Back
Next >
Cancel
Click

Add New Hardware Wizard
What do you want Windows to do?
Search for the best driver for your device. (Recommended).
Display a list of all the drivers in a specific location, so you can select the driver you want.
< Back
Next >
Cancel
Click

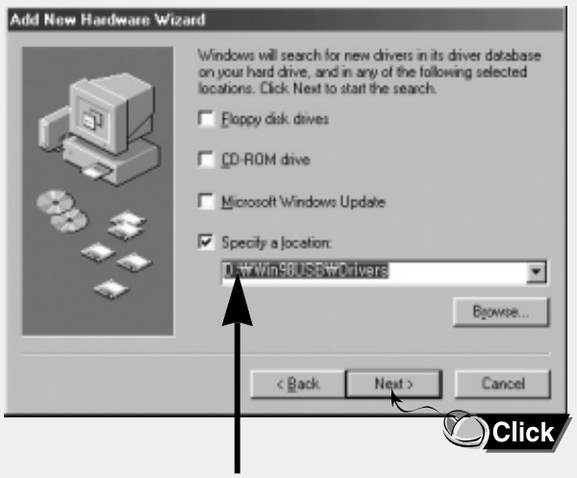
Add New Hardware Wizard
Windows will search for new drivers in its driver database on your hard drive, and in any of the following selected locations. Click Next to start the search.
Floppy disk drives
CD-ROM drive
Microsoft Windows Update
Specify a location:
D:\Win98USB\Drivers
Browse...
< Back
Next >
Cancel
Click

Add New Hardware Wizard
Windows driver file search for the device:
Samsung Tx USB Driver
Windows is now ready to install the best driver for this device. Click Back to select a different driver, or click Next to continue.
Location of driver:
C:\WINDOWS\INF\MUSBA2.INF
< Back
Next >
Cancel
Click

Posizione del driver USB
[CD-ROM]\Win98USB\Driver

ITA

Trasferimento di file al lettore

Quando il lettore MP3 è collegato al PC, questi lo vedrà come un disco rimuovibile.
File musicali e di altro genere possono quindi essere trascinati nel disco rimuovibile per essere riprodotti nel lettore MP3.

1 Collegare il lettore al PC.

2 Fare click col tasto destro su Avvio, poi scegliere esplora per aprire la funzione esplora di Windows sul PC.

- Il disco estraibile viene visualizzato in Risorse del computer di Windows.

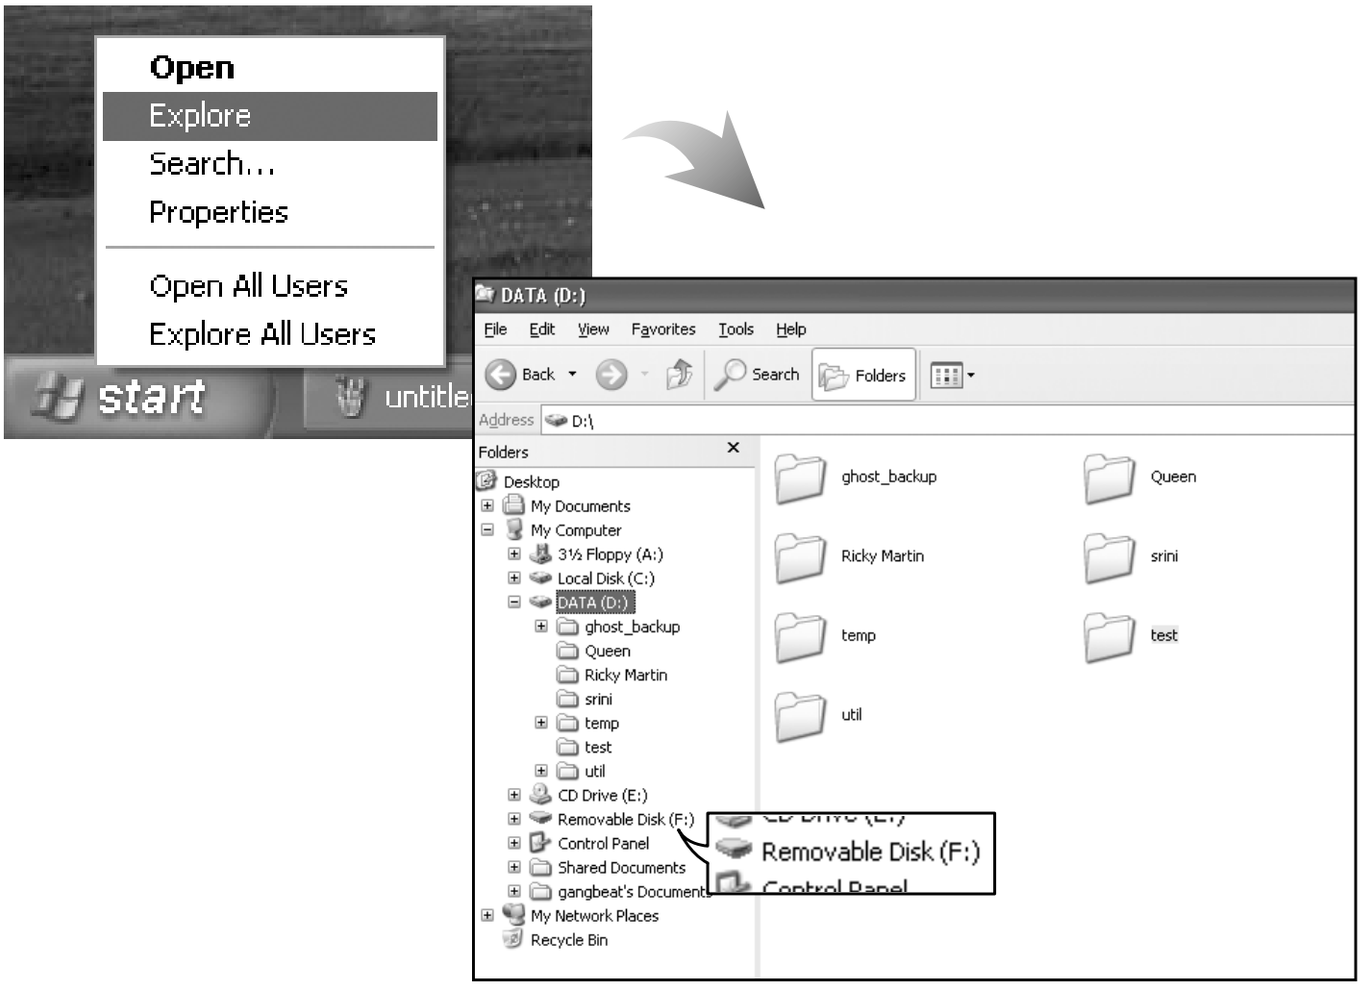

3 Selezionare il file da salvare e trascinarlo nella cartella desiderata.

- Trascinare file musicali nella cartella MUSIC, file di testo nella cartella TEXT, file di immagini nella cartella PHOTO e file svi nella cartella VIDEO.
- I formati video supportati sono file svi trasmessi attraverso Multimedia Studio e file SMF che sono file di registrazione video. Per visualizzare file di video di altri formati, convertirli usando Multimedia Studio e poi trasferire i file convertiti nel lettore.

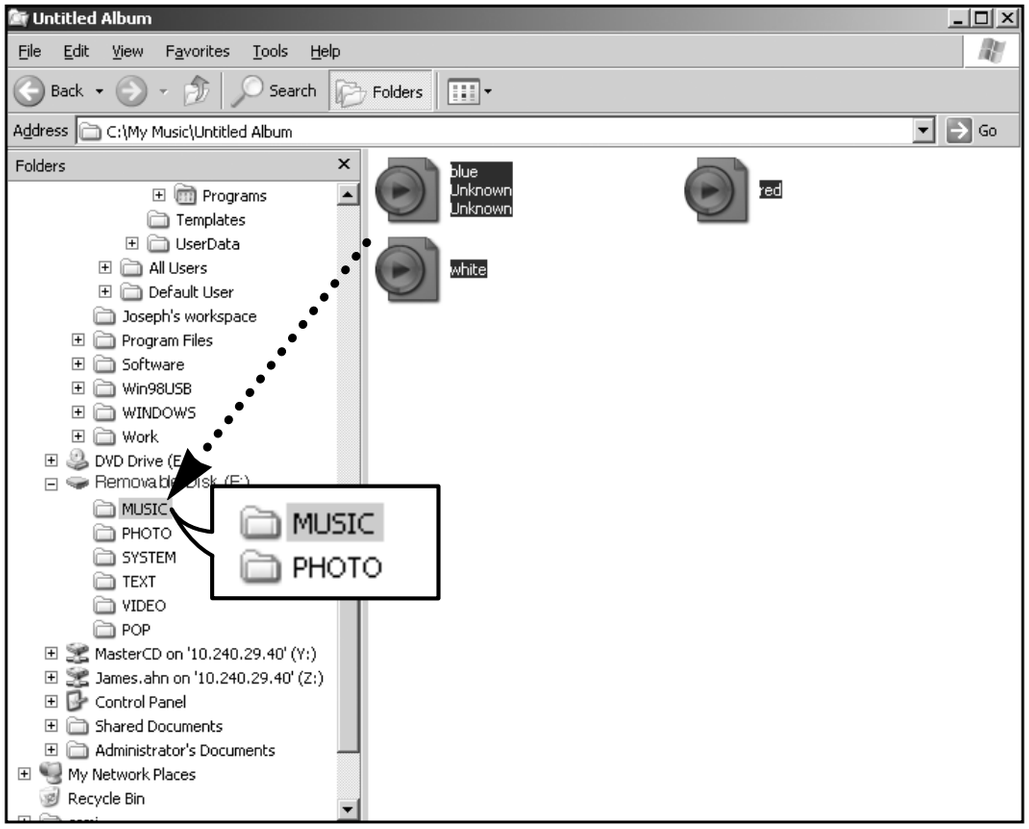

Avvertenza

- Lo scollegamento del cavo USB mentre è in corso lo scaricamento o il caricamento di file rischia di provocare funzionamenti difettosi del lettore.
- L'ordine di visualizzazione dei file musicali in Risorse del computer di Windows può differire dall'ordine di esecuzione nel lettore.

Disconnessione del cavo USB

Al termine della trasmissione dei file, il cavo va disconnesso nel seguente modo:

1 Fare due volte click sulla freccia verde della barra degli strumenti situata in basso a destra dello schermo.

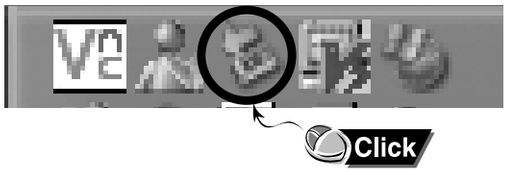

2 Selezionare il dispositivo USB e fare click sul tasto [Stop]. Quando sullo schermo appare [Stop a Hardware Device], fare click sul tasto [OK] e poi scollegare il cavo USB.

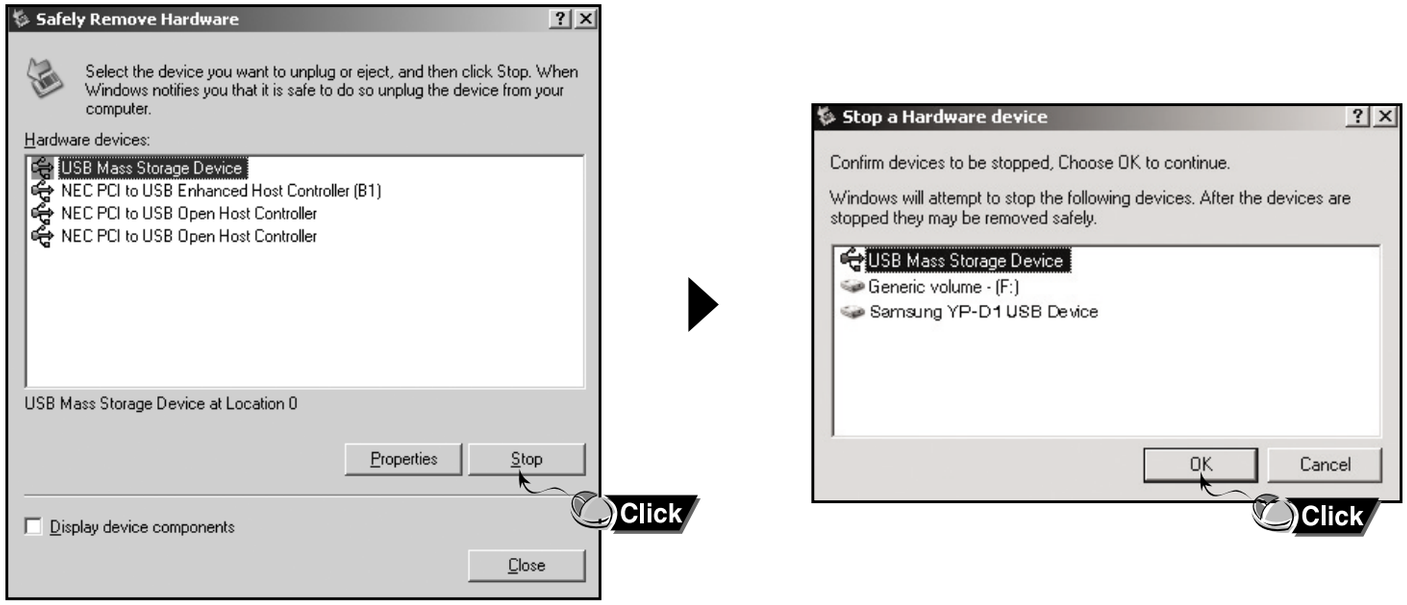
Safely Remove Hardware
Select the device you want to unplug or eject, and then click Stop. When Windows notifies you that it is safe to do so unplug the device from your computer.
Hardware devices:
USB Mass Storage Device
NEC PCI to USB Enhanced Host Controller (B1)
NEC PCI to USB Open Host Controller
NEC PCI to USB Open Host Controller
USB Mass Storage Device at Location 0
Properties
Stop
Click
Display device components
Close
Stop a Hardware device
Confirm devices to be stopped, Choose OK to continue.
Windows will attempt to stop the following devices. After the devices are stopped they may be removed safely.
USB Mass Storage Device
Generic volume - (F:)
Samsung YP-D1 USB Device
OK
Cancel
Click

Avvertenza

- Se il cavo USB viene scollegato in modo non corretto, i file del dispositivo possono danneggiarsi e non essere riproducibili.

Installazione di Media Studio

Media Studio è il programma che consente di scaricare file musicali sul lettore e riprodurli sul PC.

ITA

1 Inserire il CD di installazione nell'unità CD-ROM.

Appare l'immagine mostrata di seguito.Selezionare **[Install Samsung Media Studio]**.

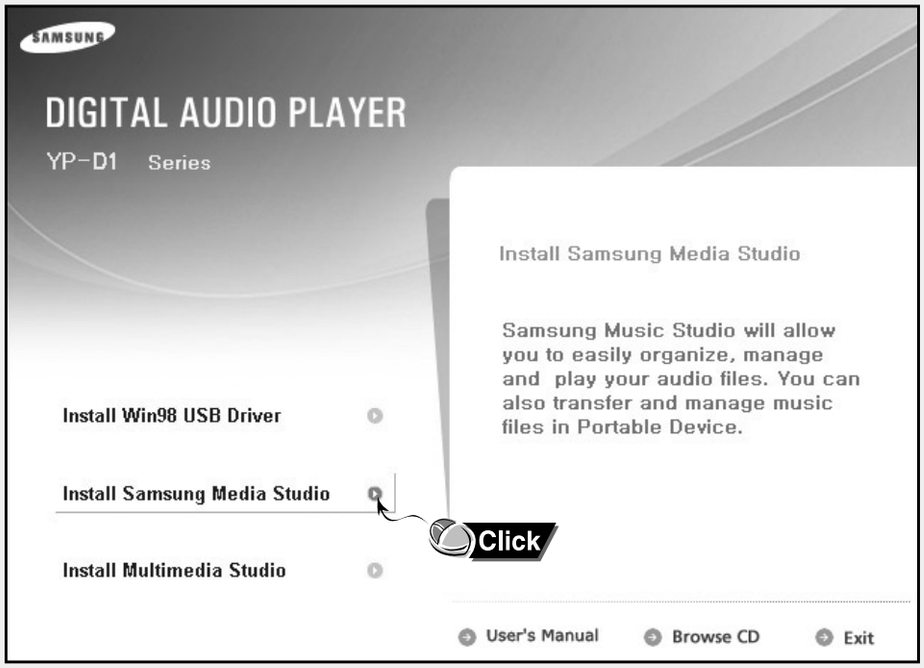
SAMSUNG
DIGITAL AUDIO PLAYER
YP-D1 Series
Install Samsung Media Studio
Samsung Music Studio will allow you to easily organize, manage and play your audio files. You can also transfer and manage music files in Portable Device.
Install Win98 USB Driver
Install Samsung Media Studio
Click
Install Multimedia Studio
User's Manual
Browse CD
Exit

2 Selezionare la lingua.

Nota

- Accedere al PC come amministratore (utente principale) e installare il software fornito (Media / Multimedia Studio). Altrimenti il software può non essere installato correttamente.

Segue...

3 Per completare l'installazione, seguire le istruzioni riportate nella finestra.

● L'icona Samsung Media Studio apparirà sul desktop.

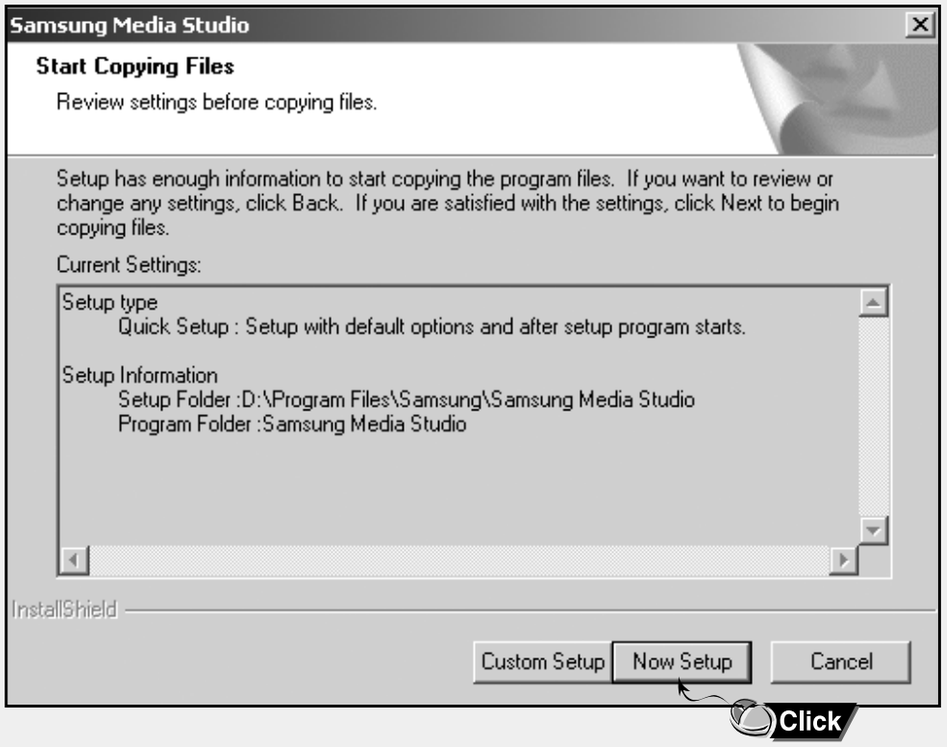
Samsung Media Studio
Start Copying Files
Review settings before copying files.
Setup has enough information to start copying the program files. If you want to review or change any settings, click Back. If you are satisfied with the settings, click Next to begin copying files.
Current Settings:
Setup type
Quick Setup : Setup with default options and after setup program starts.
Setup Information
Setup Folder :D:\Program Files\Samsung\Samsung Media Studio
Program Folder :Samsung Media Studio
InstallShield
Custom Setup
Now Setup
Cancel
Click

● Fare clic due volte sull'icona Media Studio sul desktop.

Scarico di file

1 Collegare il lettore al PC.

● Compare una finestra di connessione al dispositivo sulla destra dello schermo.
Select [Device] → [Show device Window] sulla parte alta dello schermo se la finestra di connessione al dispositivo non compare automaticamente.

2 Selezionare la cartella con il/i file che si vuole trasferire dalla finestra **[Library]**.

● I file musicali della cartella compaiono al centro dello schermo.

Segue...

3 Quando compaiono i file musicali, selezionare quello/i che si desidera trasferire e premere il tasto **[Transfer]** .

● Il/i file selezionati vengono trasferiti al lettore.

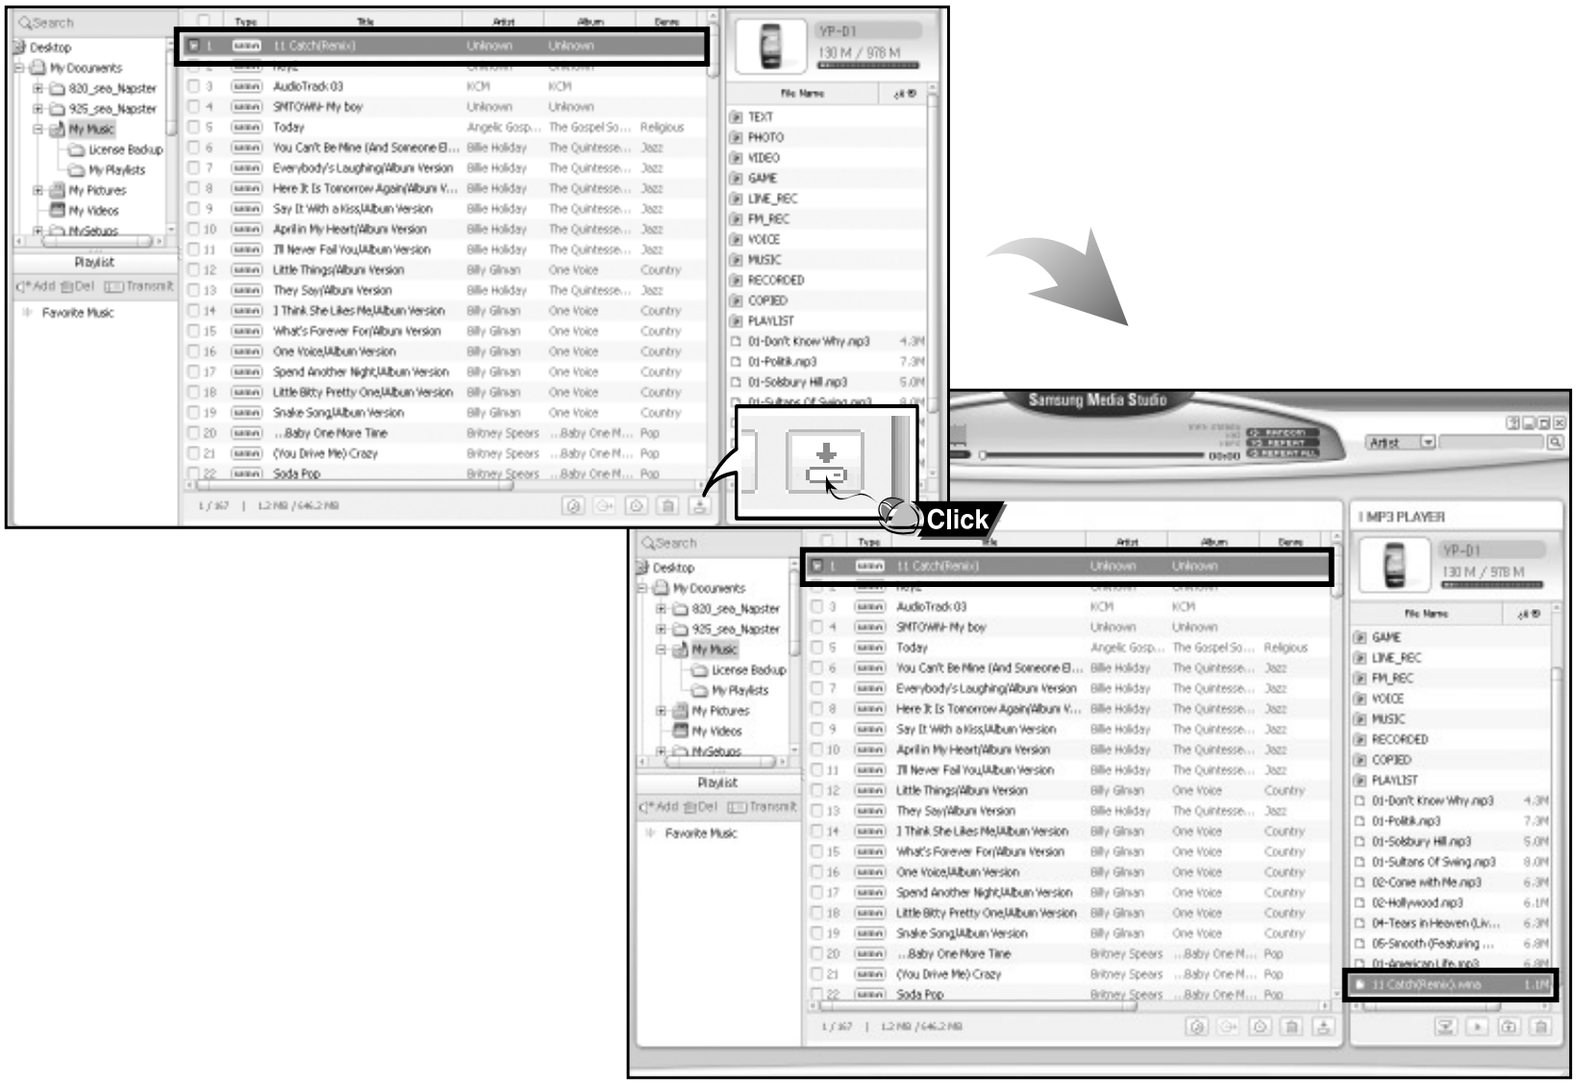

Nota

- Per informazioni più dettagliate vedere **[Help]**.

Invio di una playlist

1 Collegare il lettore al PC.

2 Premere **[File]** → **[Add Playlist]** nella parte alta dello schermo.

- Inserire il nome della cartella della playlist dove compare la schermata di immissione.

3 Selezionare la cartella con il/i file che si vuole trasferire dalla finestra **[Library]**.

- I file musicali della cartella compaiono al centro dello schermo.

Segue...

4 Trascinare i file desiderati nella playlist creata.

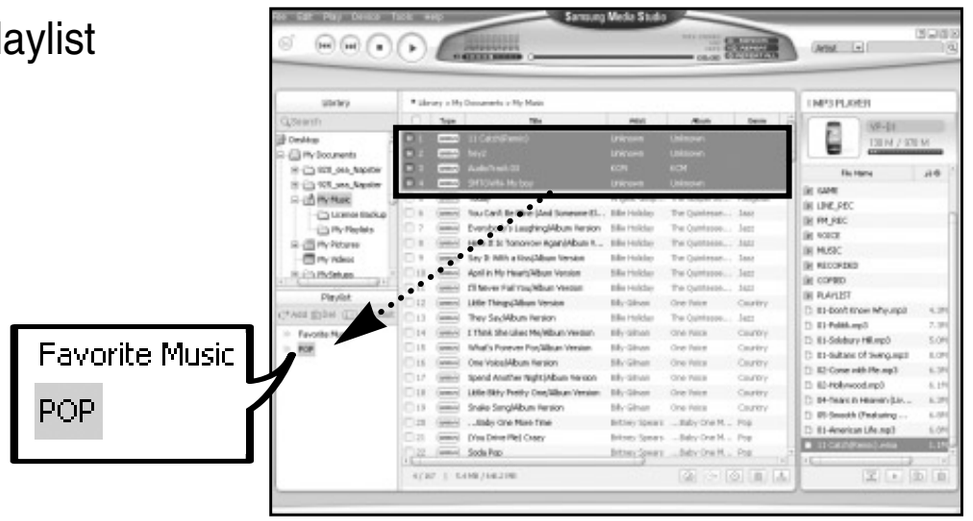

5 Premere il tasto **[Transmit]** nella finestra playlist dopo averla selezionata.

- I file della playlist vengono trasferiti al lettore. Premere brevemente il tasto MENU in modalità MUSIC e selezionare **[Playlist]** per visualizzare la playlist trasferita.

Nota

- Una nuova playlist si crea quando nella finestra playlist si preme il tasto **[Add]** .
- Una playlist selezionata viene cancellata quando si preme il tasto **[Delete]** .
- Per informazioni più dettagliate vedere **[Help]**.

● Per meglio organizzare la musica, è possibile creare cartelle nel lettore.

Creare una Cartella nel Lettore

1 Collegare il lettore al PC.

2 Premere il tasto **[Create Folder]** nella parte bassa della finestra di connessione ad un dispositivo.

3 Inserire il nome della nuova cartella quando compare la schermata di immissione.

- ● Viene creata una nuova cartella.
- ● Se si apre una nuova cartella e si trasferisce un file, questo viene trasferito nella cartella appena creata.

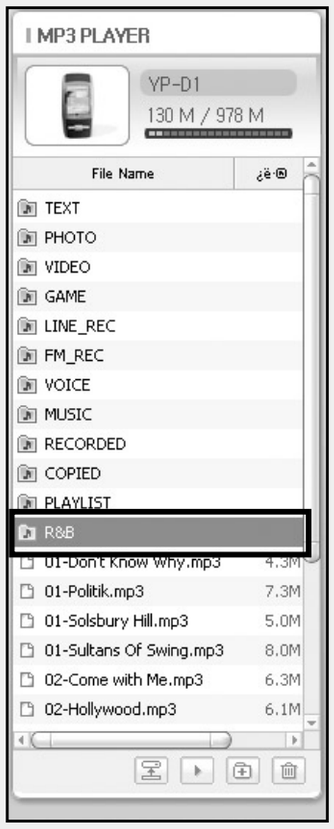

Nota

- Per informazioni più dettagliate vedere **[Help]**.

ITA

Cancellazione di un file

1 Collegare il lettore al PC.

2 Premere il tasto **[Delete]** nella parte bassa della finestra di connessione ad un dispositivo dopo aver selezionato i file o le cartelle richieste dalla finestra di connessione ad un dispositivo.

3 Premere il tasto **[Confirm]** quando compare la schermata Confirm Deletion

● La cartella o il file selezionati vengono cancellati.

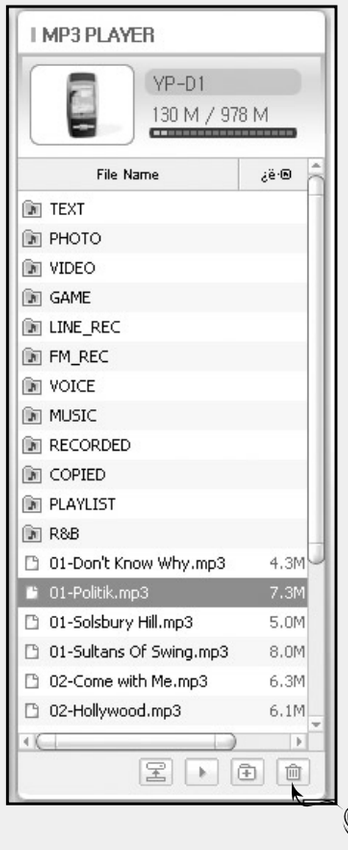

Nota

- Per informazioni più dettagliate vedere **[Help]**.

● La formattazione cancella tutti I file presenti nel lettore MP3, perciò la memoria massima è disponibile per l'immagazzinamento di nuovi file.

Formattazione del Lettore in Media Studio

1 Collegare il lettore al PC.

2 Premere **[Device]** → **[Format]** nella parte alta dello schermo.

3 Premere il tasto **[Start]** quando compare la schermata formattazione

● La memoria del lettore viene formattata e tutti i file memorizzati vengono cancellati.

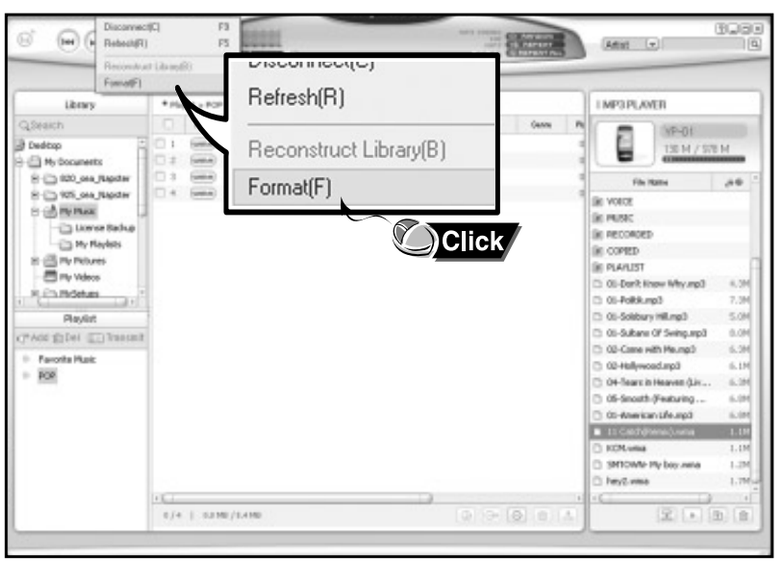

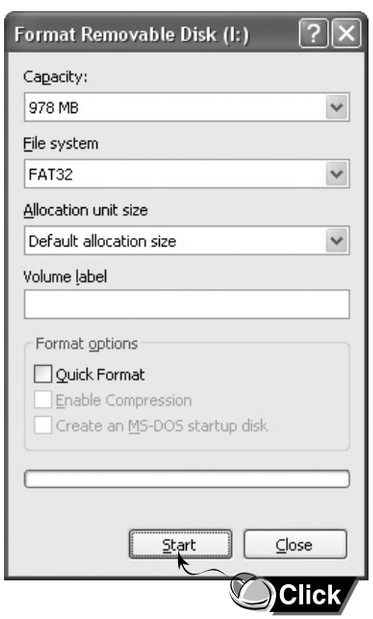

Nota

- Per informazioni più dettagliate vedere **[Help]**.

Utilizzo di Media Studio

● Utilizzando la funzione conversione del formato audio, si può leggere una traccia da un CD audio come file MP3.

Rippaggio di tracce da un CD audio

1 Inserire il Cd con le tracce da rippare nel drive CD-ROM del PC.

2 Premere il tasto **[Search Audio CD]** nella parte bassa dello schermo.

● Vengono visualizzate le tracce del CD.

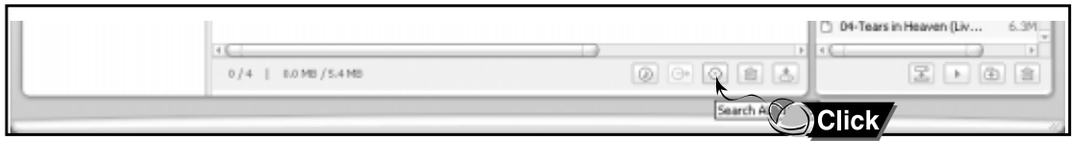

3 Selezionare le tracce da rippare e premere il tasto **[Rip a CD]** .

● Il file selezionato è convertito in un file MP3.

● Selezionare **[Tools]** → **[Audio Source Format Conversion Settings]** sulla parte alta dello schermo per modificare le impostazioni di rippaggio.

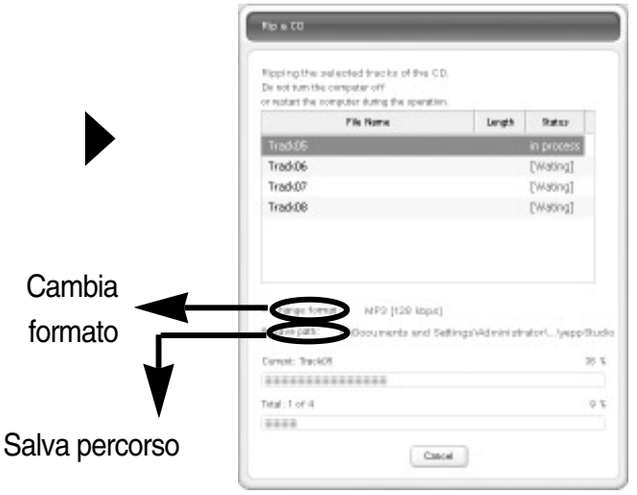

Nota

- Per informazioni più dettagliate vedere **[Help]**.

● Si possono caricare immagini e video registrati dal lettore al PC in una sola volta.

Come caricare foto e video registrate dal lettore

1 Collegare il lettore al PC.

2 Premere il tasto **[Upload]** nella parte bassa dello schermo.

3 Se compare la finestra Confirm Deletion decidere se cancellare i file dopo averli caricati.

- ● Se si seleziona **[OK]**, i file presenti nel lettore sono cancellati dopo essere caricati, quindi fare attenzione a non cancellarli per errore.
- ● I file memorizzati nell cartelle **[ALBUM]** di **[PHOTO]** e **[VIDEO]** sono caricati nel PC.
- ● Per visualizzare o modificare il percorso per memorizzare i file caricati selezionare **[Tools]→[Settings]** nella parte alta dello schermo.

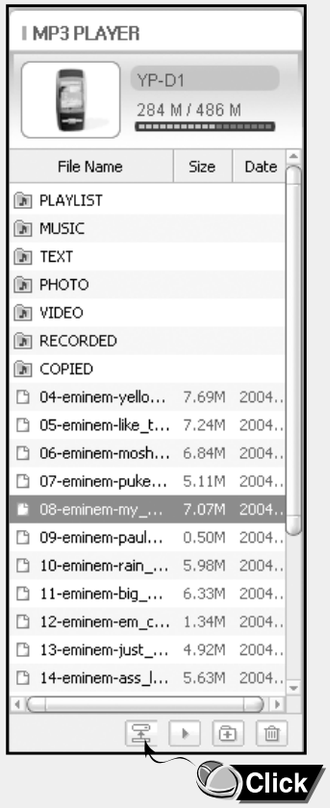

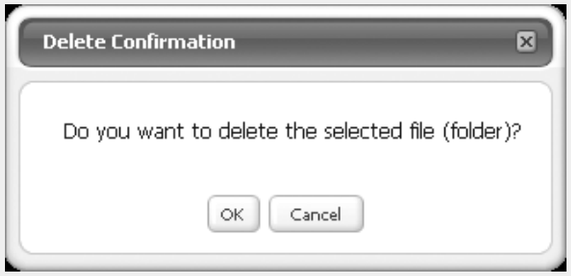

Nota

- Per informazioni più dettagliate vedere **[Help]**.

ITA

Per visualizzare l’help su Media Studio

Fare click su **[Help]** nella parte alta dello Media Studio.

● Compare la finestra di aiuto.

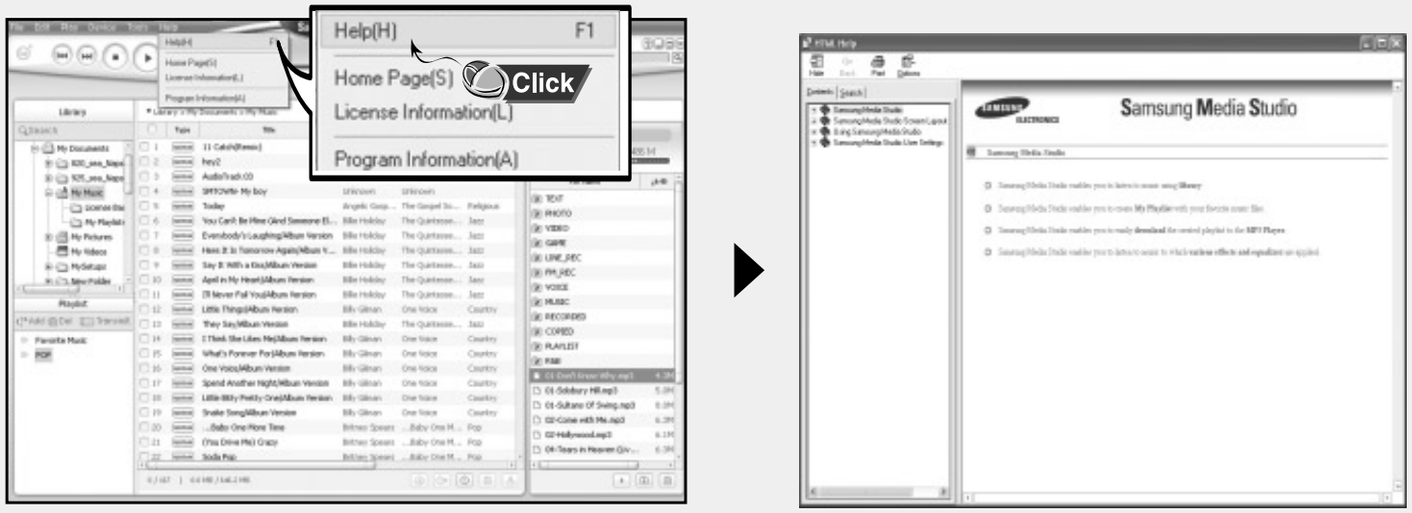

Nota

- La tecnologia di riconoscimento musicale ed i relativi dati sono forniti da Gracenote e Gracenote CDDB® Music Recognition Service℠.
- CDDB è un marchio registrato di Gracenote. I loghi ed i marchi Gracenote, Gracenote CDDB e "Powered by Gracenote CDDB" sono marchi depositati di Gracenote. Music Recognition Service e MRS sono marchi di servizio appartenenti a Gracenote.

Installazione di Multimedia Studio

● Multimedia Studio è un programma che supporta la modifica di immagini, la riproduzione di sequenze video e la conversione di formati, nonché la creazione di album multimediali.

1 Inserire il CD di installazione nell'unità CD-ROM.
Appare l'immagine mostrata di seguito. Selezionare **[Install Multimedia Studio]**.

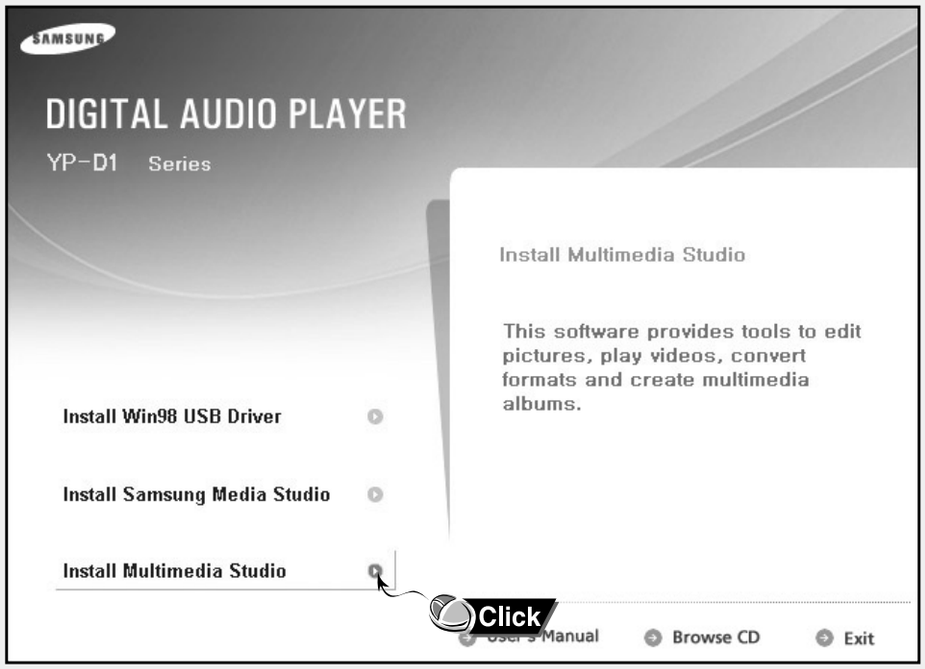

2 Selezionare la lingua.

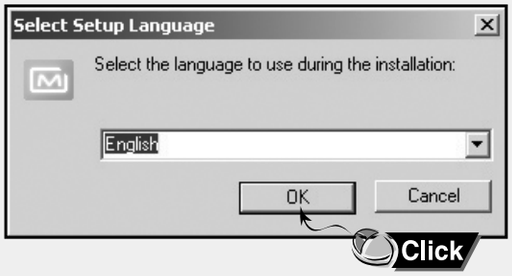

Nota

- Accedere al PC come amministratore (utente principale) e installare il software fornito (Media / Multimedia Studio). Altrimenti il software può non essere installato correttamente.

Segue...

Installazione di Multimedia Studio

3 Per completare l'installazione, seguire le istruzioni riportate nella finestra.

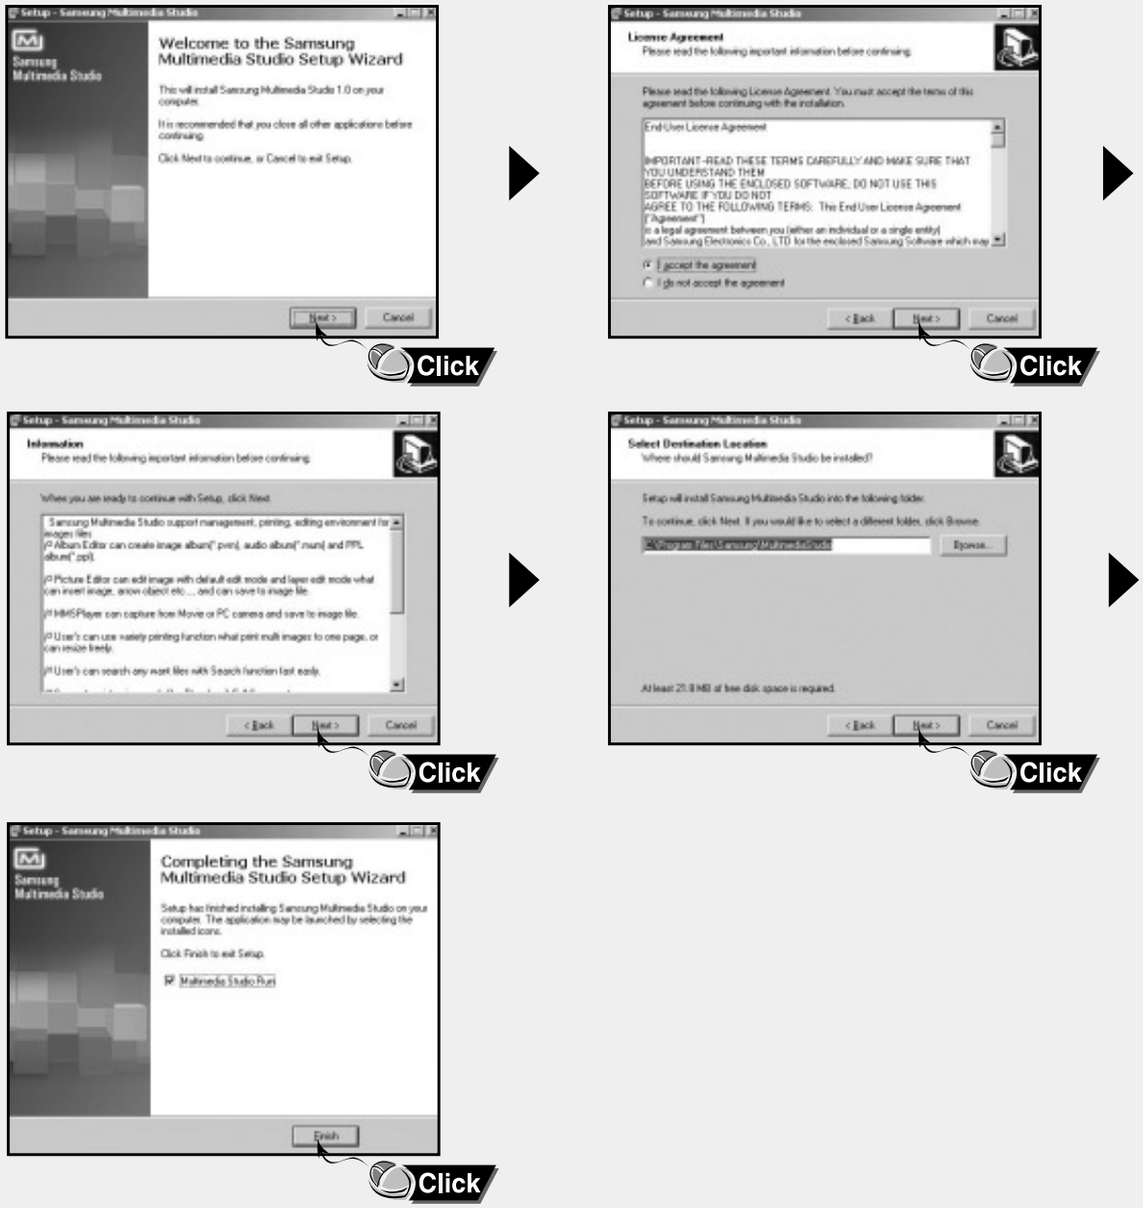
Setup - Samsung Multimedia Studio
Samsung Multimedia Studio
Welcome to the Samsung Multimedia Studio Setup Wizard
This will install Samsung Multimedia Studio 1.0 on your computer.
It is recommended that you close all other applications before continuing.
Click Next to continue, or Cancel to exit Setup.
Next >
Cancel
Click
License Agreement
Please read the following important information before continuing.
Please read the following License Agreement. You must accept the terms of this agreement before continuing with the installation.
End User License Agreement
IMPORTANT-READ THESE TERMS CAREFULLY AND MAKE SURE THAT YOU UNDERSTAND THEM
BEFORE USING THE ENCLOSED SOFTWARE, DO NOT USE THIS SOFTWARE IF YOU DO NOT
AGREE TO THE FOLLOWING TERMS: This End User License Agreement ("Agreement")
I accept the agreement
I do not accept the agreement
< Back
Next >
Cancel
Click
Information
Please read the following important information before continuing.
When you are ready to continue with Setup, click Next.
< Back
Next >
Cancel
Click
Select Destination Location
Where should Samsung Multimedia Studio be installed?
Setup will install Samsung Multimedia Studio into the following folder.
To continue, click Next. If you would like to select a different folder, click Browse.
Browse...
At least 21.8 MB of free disk space is required.
< Back
Next >
Cancel
Click
Completing the Samsung Multimedia Studio Setup Wizard
Setup has finished installing Samsung Multimedia Studio on your computer. The application may be launched by selecting the installed icons.
Click Finish to exit Setup.
Multimedia Studio Run
Finish
Click

● Lanciare Multimedia Studio dal desktop.

Modifica di immagini

1 Selezionare la cartella contenente le immagini da modificare a partire dalla finestra di directory situata nella sezione in alto a sinistra di Multimedia Studio.
- I file salvati verranno visualizzati nella finestra File List situata a destra.

2 Selezionare l'immagine da modificare.
- L'immagine selezionata verrà visualizzata nella finestra **[Preview image]**.

3 Premere il pulsante **[Edit Img]**.
- Nella finestra [Picture editor] è possibile modificare le immagini per gli sfondi, modificare gli strati, inserire elementi di clip art, creare cornici e applicare altre funzioni di editing.

Nota

- Per informazioni più dettagliate vedere **[Help]**.

Invio di immagini

1 Collegare il lettore al PC.

2 Selezionare le immagini da inviare al lettore.

3 Selezionare **[File]** → **[Export images to device]** nella parte superiore del menu di Multimedia Studio.

4 Selezionare la periferica collegata al PC nella schermata **[Select device]**, quindi premere il pulsante **[OK]**.

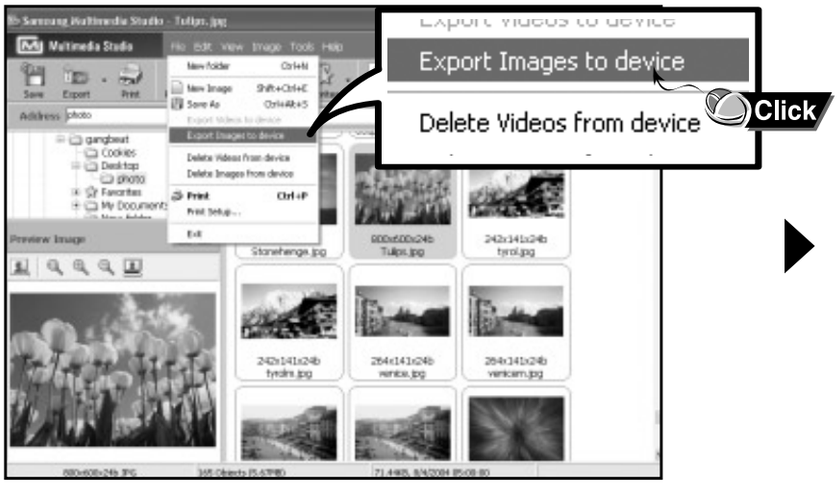

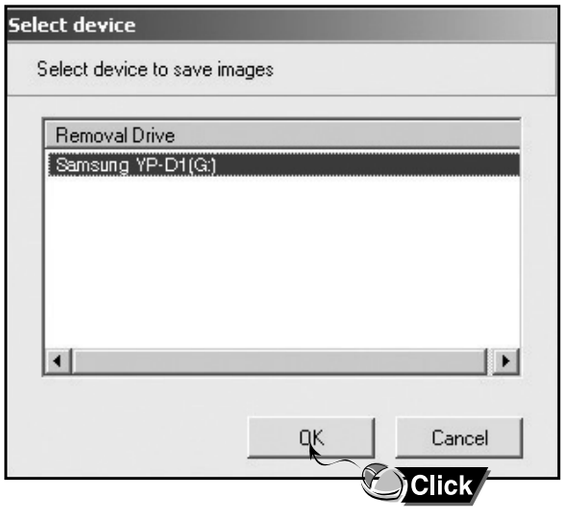

5 Regolare la dimensione e determinare il percorso dell'immagine nella finestra **[Resize images]**, quindi fare clic sul pulsante **[OK]**.

- L'immagine verrà inviata alla periferica selezionata.
- L'immagine trasferita può essere vista in **[Photo]**.
- Il formato ottimale per la visualizzazione delle immagini è 160 x 128. Nel caso in cui l'immagine non venga visualizzata correttamente nel lettore, regolarne le dimensioni.

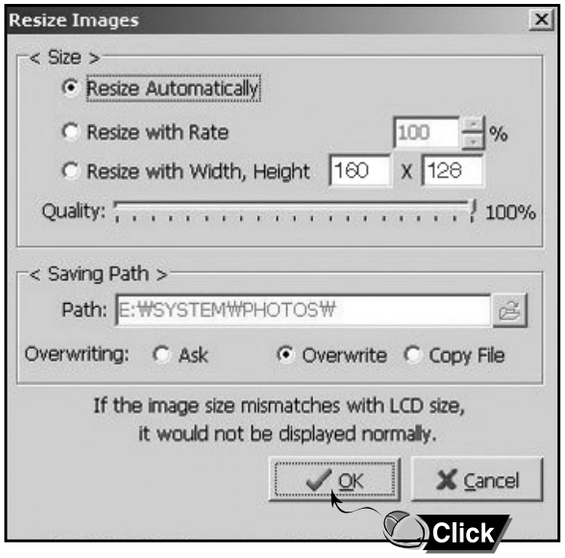

Nota

- Il percorso si riferisce alla collocazione o cartella in cui le immagini convertite vengono salvate nel PC.
- Per eliminare i file d'immagine salvati nel lettore, selezionare **[File]** → **[Delete images from device]**.
- Per informazioni più dettagliate vedere **[Help]**.

Invio di video

1 Collegare il lettore al PC.

2 Selezionare il/i video da inviare al lettore.

3 Selezionare **[File]** → **[Export videos to device]** nella parte alta di Multimedia Studio.

4 Selezionare il dispositivo collegato al PC dalla schermata **[Select device]** e poi premere il tasto **[OK]**.

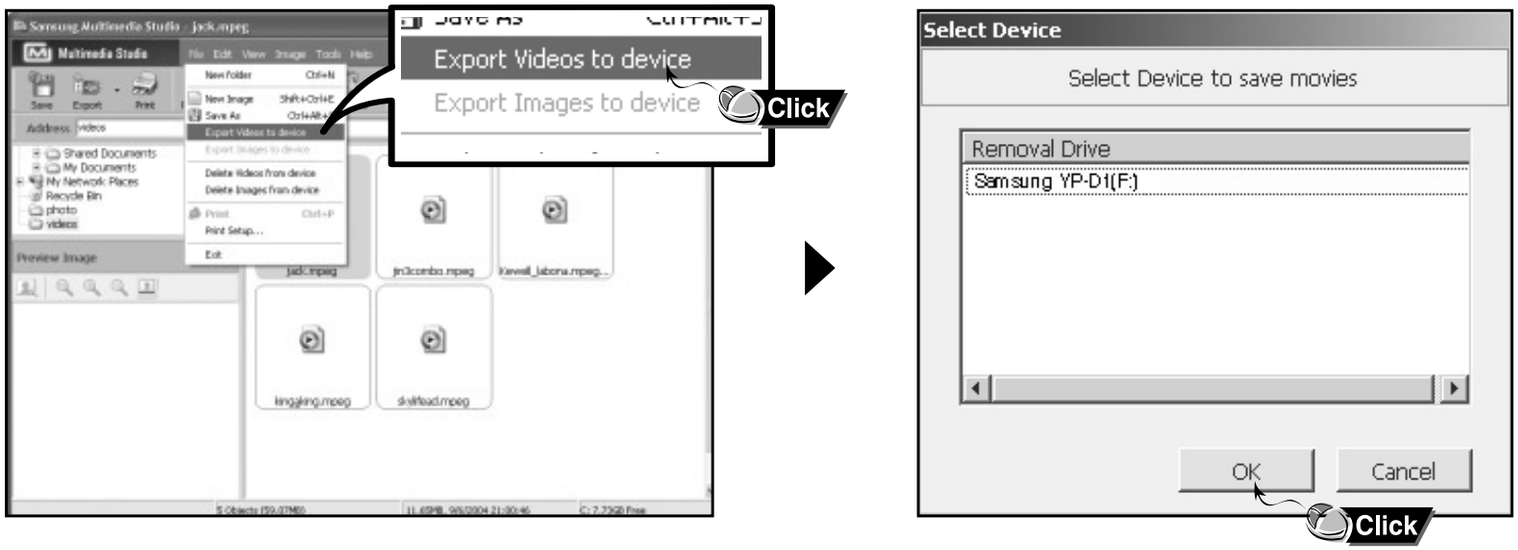

Segue...

5 Selezionare la cartella da salvare dalla schermata folder selection e poi premere il tasto **[OK]**.

6 Premere il tasto **[Convert]**

quando compare la schermata conversion

- Il file convertito viene trasferito in formato svi.
- Il file di video trasferito può essere visto da **[Video]**.

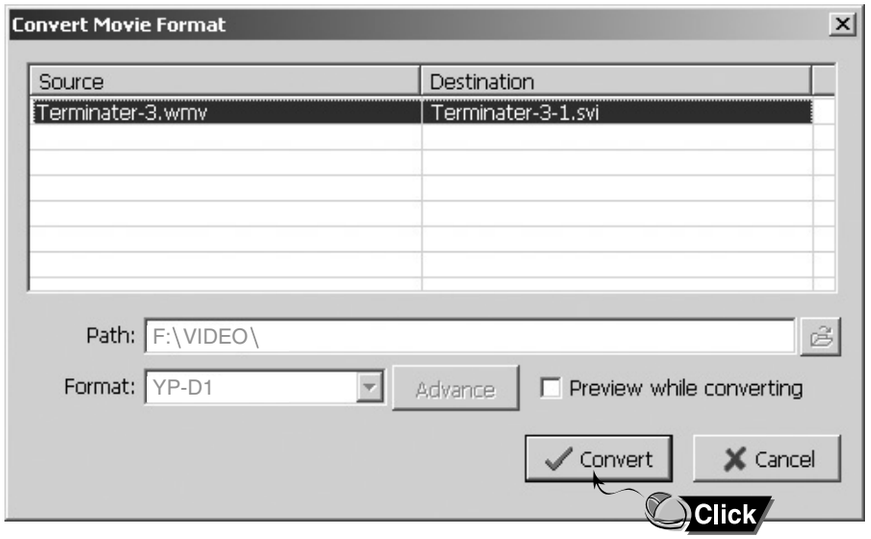

▲ Per convertire e trasferire un file di video bisogna verificare quanto segue.

1. Verificare che DirectX 9.0 o superiore sia installato nel PC.
2. Verificare che Windows Media Player 9.0 o superiore sia installato nel PC.
3. Verificare che Unified Codec Pack sia installato nel PC.

Nota

- I file di video salvati nel dispositivo possono essere cancellati selezionando **[File]** → **[Delete videos from device]**.
- Per informazioni più dettagliate vedere **[Help]**.

● Il software Multimedia Studio consente di catturare una inquadratura fissa da un file video e salvarla come immagine, poi trasferirla al YP-D1.

Cattura video

1 Premere il pulsante **[Capture]** situato nella parte superiore del menu di Multimedia Studio.

● Verrà visualizzata la schermata "Media Player".

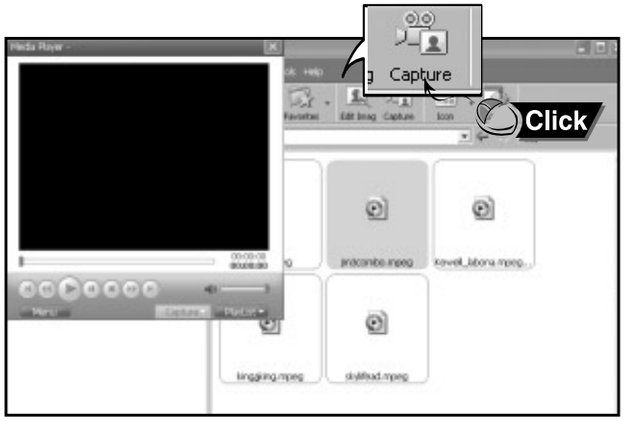

2 Fare clic su **[Menu]** → **[Open]** nel PC e selezionare il video da riprodurre.

● La riproduzione del video selezionato ha inizio.

Segue...

3 Premere il pulsante ① **[Capture]**, quindi premere il pulsante ② **[Capture]** quando l'immagine da catturare viene visualizzata.

- L'immagine selezionata verrà catturata.

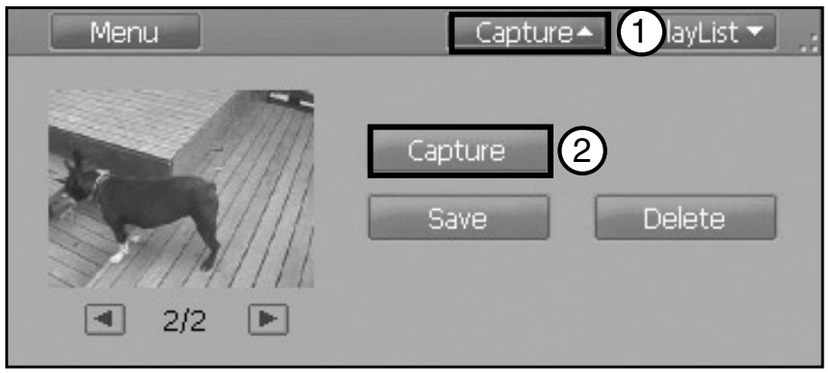

4 Premere il pulsante **[Save]**.

- Save This captured image : salva l'immagine selezionata in quel momento.
- Save All captured images : salva tutte le immagini catturate.

5 Selezionare la directory in cui salvare l'immagine nella finestra **[Save As]**, quindi premere il pulsante **[Save]**.

- L'immagine selezionata verrà salvata.

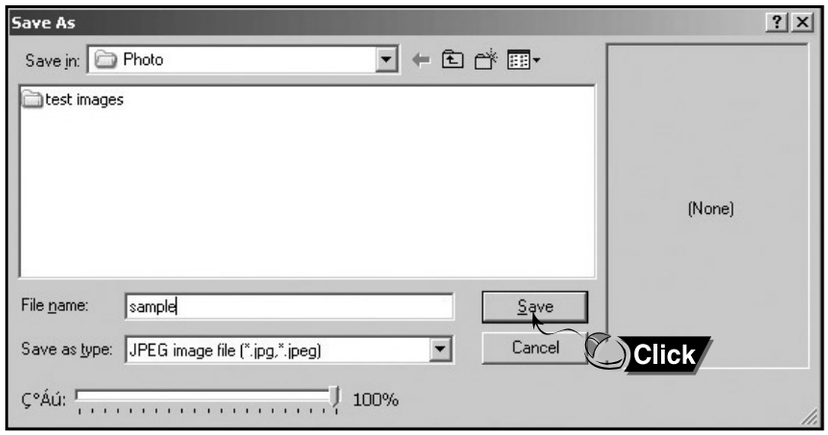

Nota

- I codec per la riproduzione video e la conversione non vengono forniti con il lettore. Si consiglia di utilizzare la versione più recente dei codec.
- Per informazioni più dettagliate vedere **[Help]**.

Visualizzazione della guida in linea di Multimedia Studio

Lanciare Multimedia Studio e premere il pulsante Help situato nella parte superiore dello schermo.

● La guida in linea viene visualizzata.

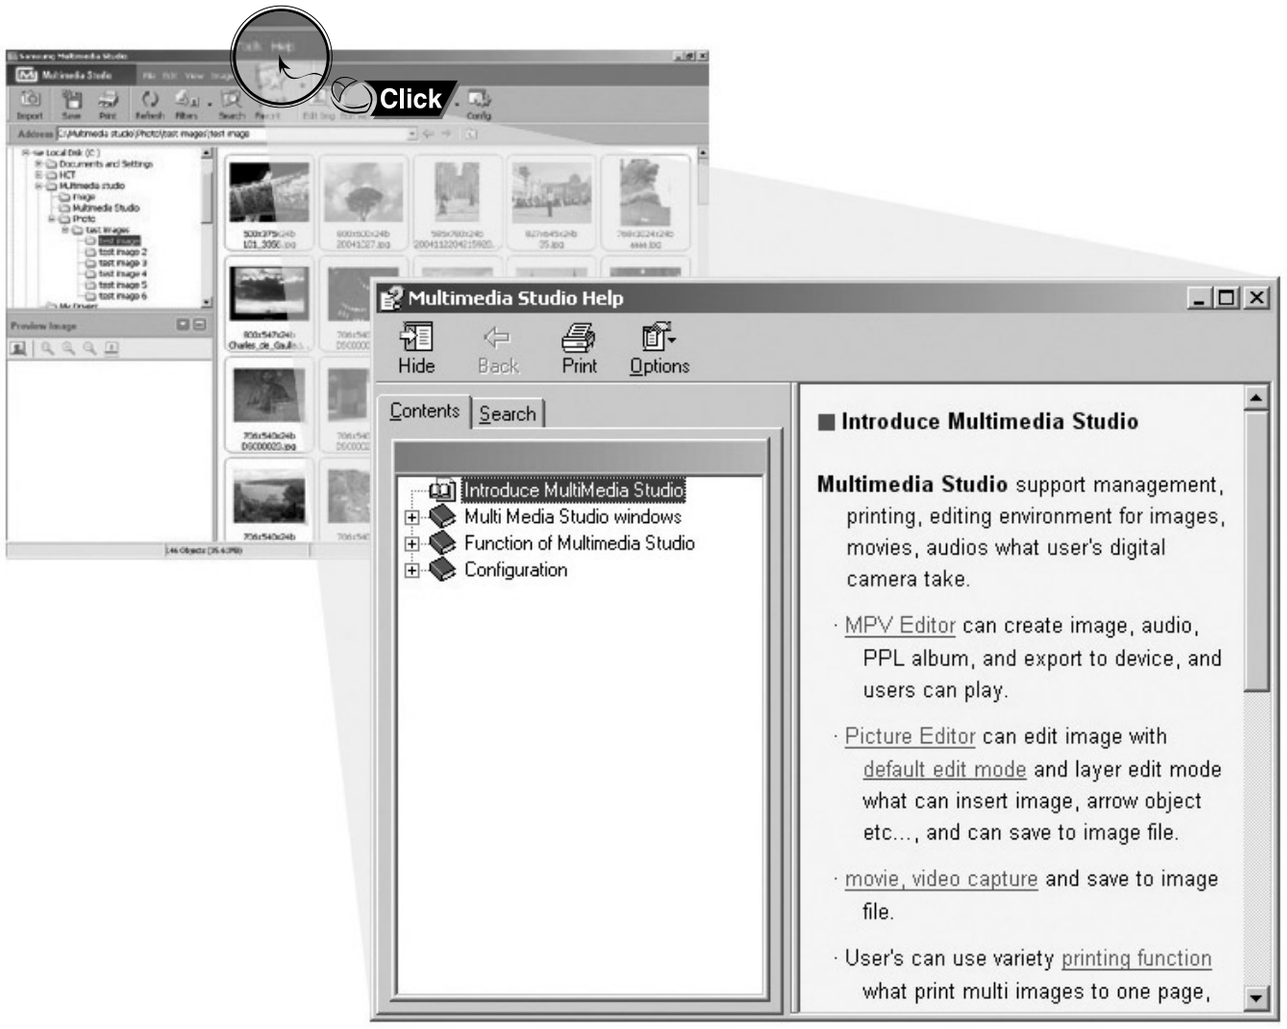
Click
Multimedia Studio Help
Hide
Back
Print
Options
Contents
Search
Introduce MultiMedia Studio
Multi Media Studio windows
Function of Multimedia Studio
Configuration
Introduce Multimedia Studio
Multimedia Studio support management, printing, editing environment for images, movies, audios what user's digital camera take.
· MPV Editor can create image, audio, PPL album, and export to device, and users can play.
· Picture Editor can edit image with default edit mode and layer edit mode what can insert image, arrow object etc..., and can save to image file.
· movie, video capture and save to image file.
· User's can use variety printing function what print multi images to one page,

Riproduzione di musica

Verificare che il lettore sia completamente ricaricato e che gli auricolari siano collegati.

Accensione / Spegnimento dell'apparecchio

Accensione : Tenere premuto il tasto ▶II per accendere l'apparecchio.
Spegnimento : Tenere premuto il tasto ▶II per spegnere l'apparecchio.

Riproduzione musicale

Premere il tasto ▶II.

● Avvio riproduzione.

Pausa

Premere il tasto ▶II per mettere in pausa la riproduzione.

● Se nessun tasto viene premuto entro un minuto (o secondo le impostazioni personalizzate), il lettore si spegne automaticamente.

● In modalità Pausa, premere brevemente sullo stesso tasto ▶II per riprendere la riproduzione.

Regolazione del volume

Premere −, + per regolare Il volume da 00 a 40.

Funzione di sospensione

Nella funzione di sospensione, tutti i tasti sono disattivati. Questa funzione è utile mentre si passeggia o si fa jogging. Far scorrere l'interruttore

del lettore nella direzione della freccia.

● Quando viene premuto il tasto, sullo schermo appare il messaggio "HOLD".

Nota

- Se il nome del file non viene visualizzato correttamente, portarsi su **[Settings]** → **[Language]** e modificare l'impostazione relativa alla lingua.
- I file WMA possono essere riprodotti come file musicali solo con un tasso di compressione di 48-192 Kbps.
- L'intervallo temporale prima dello spegnimento può essere impostato nel menu.

Ricerca di parti specifiche durante la riproduzione

- Tenere premuto il tasto ⏮, ⏭ durante la riproduzione per cercare la parte che si desidera ascoltare.
- Rilasciare il tasto per riprendere la riproduzione normale.

Ricerca di file specifici durante la riproduzione

- Premere brevemente il tasto ⏭ durante la riproduzione per ascoltare la traccia successiva.
- Premere brevemente il tasto ⏮ entro 5 secondi da quando la riproduzione inizia per spostarsi alla traccia precedente. Premere brevemente il tasto ⏮ dopo 5 secondi per riprodurre la traccia corrente dall'inizio.

Ricerca di file specifici durante l'arresto

- Premere il tasto ⏮, ⏭ in modalità stop/pause per spostarsi alla traccia precedente/successiva.

Nota

- File VBR (Variable Bit Rate): un file che cambia costantemente il tasso di compressione a seconda del tipo di suoni, come delle loro oscillazioni, nel file.
- Quando si riproduce un file VBR, non ci si può spostare e riprodurre la traccia precedente anche se si preme ⏮ entro 5 secondi dall'inizio della riproduzione.
- File scaricati in MP 1 e MP2 e con l'estensione cambiata in MP3 possono non essere riproducibili.

Ripetizione loop

Punto di inizio

Mentre si riproducono file musicali/vocali, premere brevemente il tasto **A↔B** all'inizio del loop che si desidera impostare.

● **A↔** appare sul display.

Punto finale

Alla fine del loop, premere di nuovo il tasto **A↔B** per qualche secondo.

● **A↔B** appare sul display.

● La sequenza viene riprodotta ripetutamente.

Premere brevemente il tasto **A↔B** per annullare il circuito.

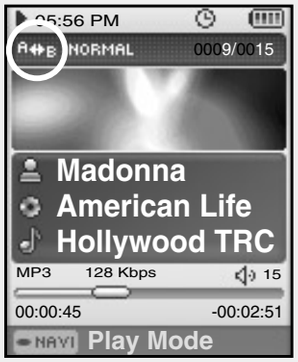

Nota

- La ripetizione loop viene rilasciata automaticamente se si fa la ricerca veloce con il tasto ⏮, ⏭.

1 Tenere premuto il tasto A-B/○ per avviare la registrazione vocale.

- Premere il tasto ▶II per mettere in pausa la registrazione.
  Premere di nuovo il tasto ▶II per riprendere la registrazione.

2 Premere di nuovo il tasto A-B/○ per interrompere la registrazione e salvare il file vocale.

- I file sono registrati nell'ordine V****001, V****002..., e salvati come file MP3 in **[RECORDED]** → **[VOICE]**.

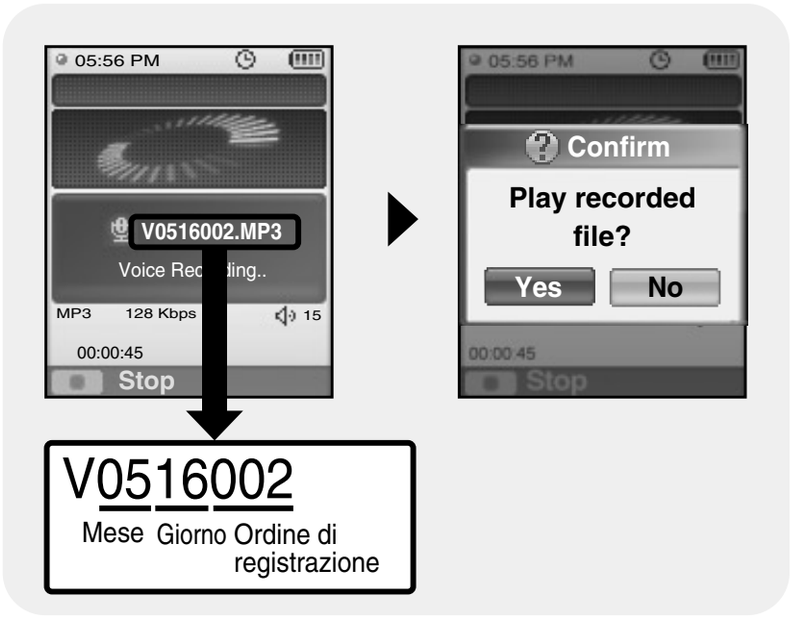

3 Quando compare la schermata Confirm, selezionare **[Yes]** o **[No]**.

- Se si seleziona **[Yes]**, il file registrato sarà riprodotto.

Nota

- Se la memoria è piena, la registrazione vocale sarà disattivata automaticamente.
- La registrazione vocale non funziona in modalità FM o quando è collegato il cavo di linea.
- Durante la registrazione i beep sono disattivati.

ITA

Registrazione di file MP3

1 Collegare la porta Audio OUT (o Line OUT) sulla fonte audio esterna alla porta ENC del dispositivo con il cavo di linea.

- Premere il pulsante di riproduzione dell'apparecchio esterno per riprodurre la musica da registrare.

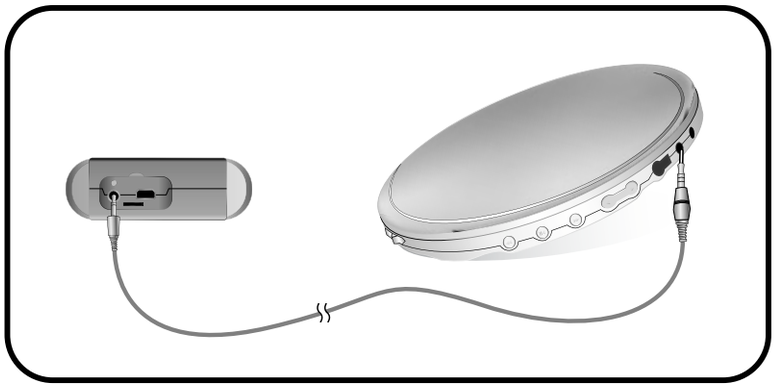

2 Tenere premuto il tasto A-B/○ per avviare la registrazione MP3.

- Se si preme il pulsante ▶II , la registrazione viene sospesa; premere di nuovo il pulsante ▶II per riprendere la registrazione.

3 Se, durante la registrazione, viene premuto il tasto A-B/○ , la registrazione si interrompe e viene creato il file MP3.

- I file sono registrati nell'ordine L****001, L****002..., e salvati come file MP3 in **[RECORDED]** → **[LINE]**.

4 Quando compare la schermata Confirm, selezionare **[Yes]** o **[No]**.

- Se si seleziona **[Yes]**, il file registrato sarà riprodotto.

Nota

- E' possibile impostare il Bit rate su un valore compreso nell'intervallo da 32Kbps e 192Kbps.
- Nel corso della registrazione, i bip sono disattivati.

Avvertenza

- Non scollegare il cavo di linea nel corso della registrazione.
- Se la batteria non è sufficientemente carica, il lettore non sarà in grado di completare la codifica del file.
- Regolare il volume della sorgente audio esterna su un livello accettabile prima di avviare la registrazione. Se il volume è troppo alto, la qualità dell'audio potrebbe risultare scadente.

- Ci si può spostare e fare selezioni con il tasto NAVI. Per spostarsi, premere il tasto NAVI verso l'alto o verso il basso ▬,✚. Per selezionare, premere il tasto NAVI al centro.
- Premere il tasto ⏮ per spostarsi alla schermata precedente.

Bookmark

1. Premere brevemente il tasto MENU in modalità musica.
2. Spostarsi a **[Bookmark]** e premere il tasto NAVI.
3. Spostarsi a **[Move]** o **[Delete]** e premere il tasto NAVI.
   - Move: Spostamento: selezionare la posizione del segnalibro desiderato e premere il tasto NAVI Poi ci si sposta al segnalibro.
   - Delete: Cancellazione: selezionare la posizione del segnalibro desiderato e premere il tasto NAVI Allora il segnalibro è cancellato.

Nota

- Per impostare un segnalibro, vedere **[NAVI Button mode]** → **[Bookmark]**.(vedere pag. 49)

Playlist

1. Premere brevemente il tasto MENU in modalità musica.
2. Spostarsi a **[Playlist]** premere il tasto NAVI.
   - Sarà visualizzata la/le playlist impostate.
3. Spostarsi alla playlist che si desidera e premere il tasto NAVI.
   - Sarà riprodotta la playlist selezionata.

Nota

- Per impostare una playlist, vedere "Impostazione della playlist". (vedere pag. 52)

Play Mode

1 Premere brevemente il tasto MENU in modalità musica.

2 Spostarsi a **[Play Mode]** e premere il tasto NAVI.

3 Spostarsi alla modalità di riproduzione che si desidera e premere il tasto NAVI.

- Normal : per riprodurre tutte le tracce in ordine una sola volta.
- Repeat Folder : per ripetere la cartella corrente.
- Repeat All : per ripetere tutti i file.
- Repeat 1 : per ripetere un file.
- Shuffle Folder : per riprodurre tutti i file della cartella in ordine sparso.
- Shuffle All : per riprodurre i file a caso.
- Intro : per riprodurre i primi secondi di un file musicale.

DNSe

1 Premere brevemente il tasto MENU in modalità musica.

2 Spostarsi a **[DNSe]** e premere il tasto NAVI.

3 Spostarsi alla modalità equalizzatore che si desidera e premere il tasto NAVI.

- 3D-User → 3D-Studio → 3D-Stage → 3D-Club → Normal → Rock → House → Dance → Jazz → Ballad → Rhythm & Blues → Classical → User EQ

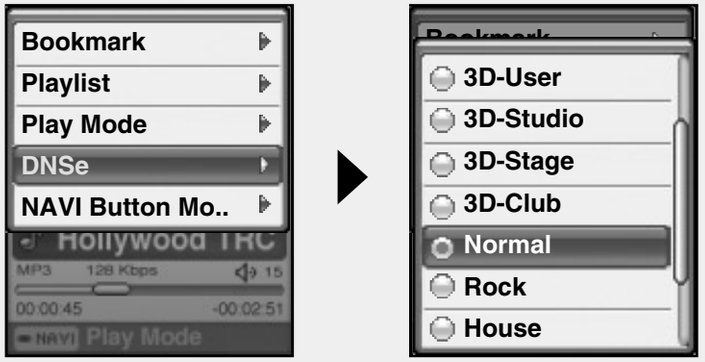

NAVI Button Mode

1 Premere brevemente il tasto MENU in modalità musica.

2 Spostarsi a **[NAVI Button Mode]** e premere il tasto NAVI.

3 Spostarsi alla modalità che si desidera e premere il tasto NAVI.

- Visual: ogni volta che si tiene premuto il tasto NAVI in modalità musicale, la schermata degli effetti cambia come segue:
  - Effect screen 1,2,3 → EQ screen

- Play Mode: ogni volta che si tiene premuto il tasto NAVI in modalità musicale, la modalità di riproduzione cambia come segue.
  - Normal → Repeat Folder → Repeat All → Repeat 1 → Shuffle Folder → Shuffle All → Intro

- Bookmark: ogni volta che si tiene premuto il tasto NAVI in modalità musica viene apposto un bookmark alla posizione corrente. Se il segnalibro è impostato, verrà visualizzato il segno "**|**".

Nota

- Impostando un segnalibro si può facilmente trovare la posizione specificata.

Opzioni del menu

Tenere premuto il tasto MENU per passare alla modalità menu.
Usare il tasto NAVI per selezionare il menu desiderato e premere il tasto NAVI.
Premere il tasto MENU per uscire dalla modalità menu.

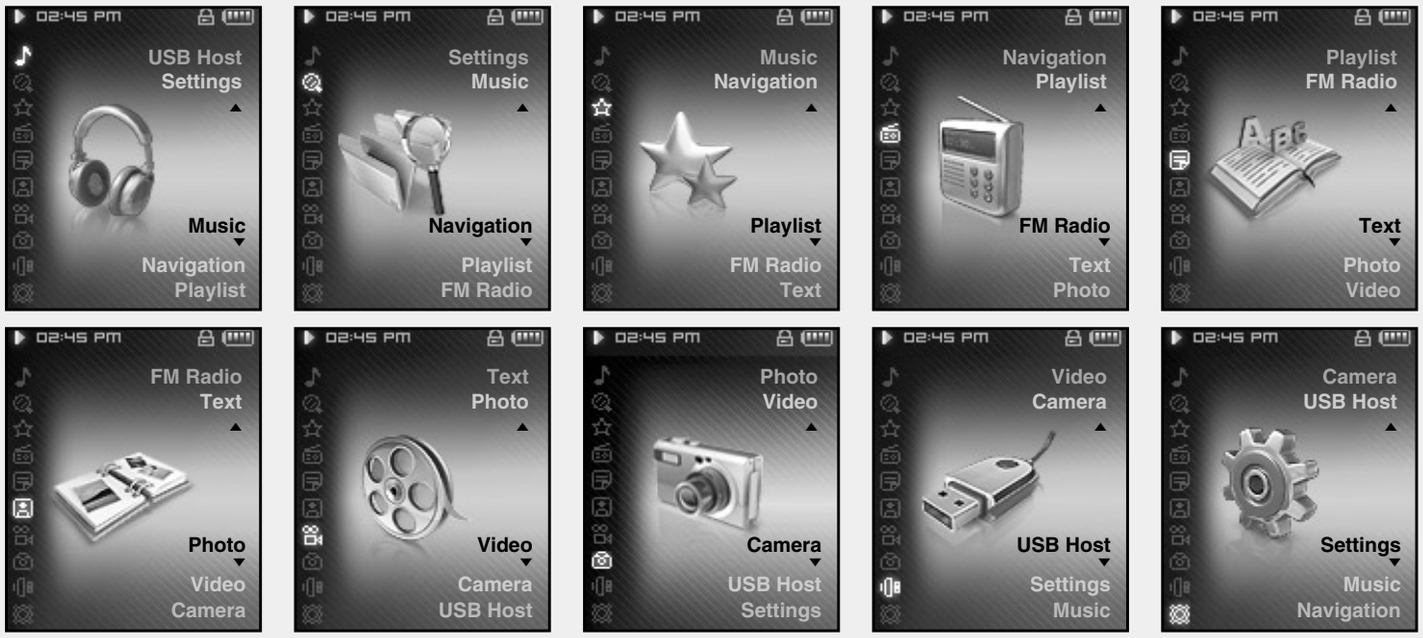

- Music : consente di verificare il brano in corso di riproduzione.
- Navigation : per passare a modalità NAVIgation e navigare tra i file.
- Playlist : serve per riprodurre solo i file desiderati.
- FM Radio : serve per ascoltare la radio FM.
- Text : consente di leggere i file di testo.
- Photo : per vedere un file di immagine.
- Video : per vedere un file di video.
- Camera : per fare una foto o una registrazione video.
- USB Host : per trasferire i file salvati nel lettore su dispositivi esterni o quelli salvati su dispositivi esterni al lettore.
- Settings : per impostare altre funzioni.

Nota

- La modalità menu verrà annullata se non si preme alcun tasto entro un minuto.

● La funzione di navigazione consente di ricercare i file o di modificare la modalità in modo semplice.

1 Premere il tasto NAVI per entrare in modalità Navigation o tenere premuto il tasto MENU per passare al menu e poi selezionare Navigation nel menu.

2 Tenere premuto il tasto NAVI fino alla schermata di navigazione desiderata.

- ● List : la schermata navigazione viene visualizzata in un elenco.
- ● ⏮ : Per spostarsi ad una cartella di livello superiore.
- ● ⏭ : Per spostarsi ad una cartella di livello inferiore.
  - - , + : Per spostarsi verso l'alto e verso il basso.
  - - NAVI : Per spostarsi ad una cartella inferiore o riprodurre un file.
- ● Thumbnail/Preview (miniature/anteprima): Le cartelle e i file nella schermata Navigation sono visualizzati come icone. Selezionando Thumbnail o Preview si può facilmente trovare un'immagine desiderata.
  - - Select Icon : Per spostarsi ad una cartella superiore
  - - ⏮ , ⏭ : Per spostarsi a sinistra o a destra (Schermata Thumbnail)
    Per spostarsi ad una cartella superiore o inferiore (Schermata Preview).
  - - , + : Per spostarsi verso l'alto e verso il basso.
  - - NAVI : Per spostarsi ad una cartella inferiore o riprodurre un file.

< **List** > < **Thumbnail** > < **Preview** >

Nota

- Premere il tasto MENU in modalità Navigation per uscire da questa modalità.
- La modalità Navigation verrà annullata se non si preme alcun tasto entro un minuto.

ITA

Utilizzo della navigazione

Impostazione della playlist

1 Premere il tasto NAVI per spostarsi alla modalità Navigation.

2 Spostarsi al file che si desidera e premere il tasto A↔B.

- Il file selezionato sarà segnalato e aggiunto a **[PLAYLIST]** → **[MYLIST]**. Premere il tasto MENU in modalità MUSIC e selezionare Playlist per visualizzare **[MYLIST]**.
- Per uscire dalla modalità playlist, spostarsi al file segnalato in modalità NAVIgation e premere di nuovo il tasto A↔B.

Riproduzione della playlist

1 Tenere premuto il tasto MENU per spostarsi a Menu e poi selezionare da esso la playlist.

- Sarà visualizzata la/le playlist impostata/e.

2 Spostarsi alla playlist che si desidera e premere il tasto NAVI.

- Sarà riprodotta la playlist selezionata.

Ascolto della radio FM

Per passare alla modalità Radio FM

Tenere premuto il tasto MENU.
Selezionare FM Radio dal Menu e poi premere il tasto NAVI.

Nota

- Premere il tasto ▶II mentre si ascolta la radio FM per eliminare l'audio. Premere di nuovo il tasto ▶II per ascoltare la radio FM.

Ricerca di una frequenza

- Ricerca manuale: Premere il tasto ⏮, ⏭ per passare alla frequenza superiore o inferiore.
- Ricerca automatica: Tenere premuti i tasti ⏮, ⏭ per cercare automaticamente le frequenze in ricezione.

Registrazione da FM

1 Tenere premuto il tasto A-B/○ durante la ricezione in FM.
- Inizia la registrazione della frequenza FM corrente.

2 Premere di nuovo il tasto A-B/○ .
- Viene creato un file di registrazione e la registrazione si interrompe.
- I file vengono registrati nell'ordine F****001, F****002.... e salvati come file MP3 in **[RECORDED]** → **[FM]**.

3 Quando compare la schermata Confirm, selezionare **[Yes]** o **[No]**.
- Se si seleziona **[Yes]**, il file registrato sarà riprodotto.

Nota

- Durante la registrazione i beep sono disattivati.
- Le trasmissioni FM possono essere registrate solo a 64kbps.

Impostazione delle funzioni principali in modalità FM

Add to Preset

- Le frequenze FM desiderate possono essere predefinite manualmente.
- Si possono memorizzare fino a 30 frequenze.

1 Premere il tasto MENU in modalità FM.

2 Spostarsi a **[Add to Preset]** e premere il tasto NAVI.
- La frequenza corrente viene aggiunta alle predefinite.

Auto Preset

1 Premere il tasto MENU in modalità FM.

2 Spostarsi a **[Auto Preset]** e premere il tasto NAVI.
- Le frequenze vengono automaticamente memorizzate a partire da 1.

Ricerca di frequenze predefinite

1 Tenere premuto il tasto NAVI in modalità FM.
- Spostarsi alla modalità preset.

2 Usare il tasto ⏮, ⏭ per spostarsi al numero predefinito desiderato.

Delete Preset

1 Tenere premuto il tasto NAVI in modalità FM.
- Spostarsi alla modalità preset.

2 Premere il tasto MENU in modalità Preset (pre-impostati)

3 Spostarsi a **[Delete Preset]** e premere il tasto NAVI.

4 Dopo essersi spostati al numero predefinito che si desidera cancellare, premere il tasto NAVI.
- Il numero predefinito salvato sarà cancellato.

FM Region

1 Premere il tasto MENU in modalità FM.

2 Spostarsi a **[FM Region]** e premere il tasto NAVI.

3 Spostarsi alla propria regione FM e premere il tasto NAVI.
- Korea/U.S: Cercare le frequenze FM tra 87.5MHz a 108.0MHz in incrementi di 100 kHz.
- Japan: Cercare le frequenze FM tra 76.0MHz a 108.0MHz in incrementi di 100 kHz.
- Other Country: Cercare le frequenze FM tra 87.50MHz a 108.00MHz in incrementi di 50 kHz.

Nota

- La regione FM predefinita può variare a seconda della regione target del lettore.

FM Search Level

1 Premere il tasto MENU in modalità FM.

2 Spostarsi a **[FM Search Level]** e premere il tasto NAVI.

3 Spostarsi al livello di ricerca FM Search desiderato e premere il tasto NAVI.

- Più alto è il livello di ricerca FM, più frequenze si possono ricevere.
- High → Middle → Low

Timer FM Rec.

1 Premere il tasto MENU in modalità FM.

2 Spostarsi a **[Timer FM Rec.]** e premere il tasto NAVI.

3 Usare il tasto ▬ o quello ✚ per selezionare e premere il tasto ⏭ per passare alla fase successiva.

- Se nella prima fase l'impostazione è Off non si passa alla fase successiva.

4 Dopo aver impostato Timer Rec, spostarsi su **[Yes]** e premere il tasto NAVI.

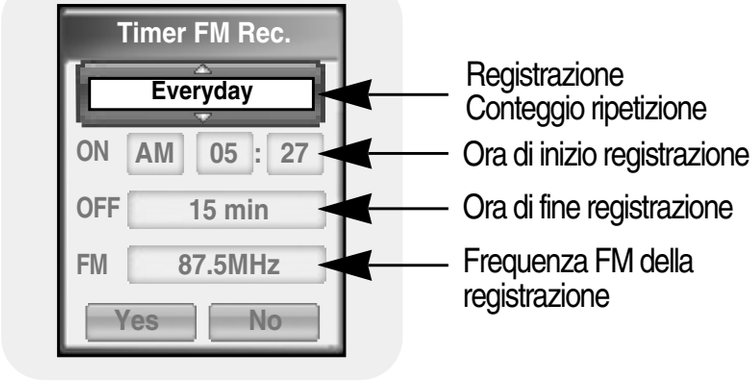

Nota

- Il lettore deve essere su Off perchè ci sia la registrazione con timer.
- Il lettore si accende automaticamente all'ora specificata.
- Dopo aver impostato Timer Rec., verrà visualizzata l'icona timer.

Visualizzazione di un testo

- Il visualizzatore di testo consente di leggere file di testo creati sul PC.
  I file di testo devono avere un'estensione .txt per essere visualizzati nel visualizzatore.
- Un file di testo può essere selezionato mentre si ascolta la musica.

1 Tenere premuto il tasto MENU per passare alla modalità Text.

- Compare la schermata Text.

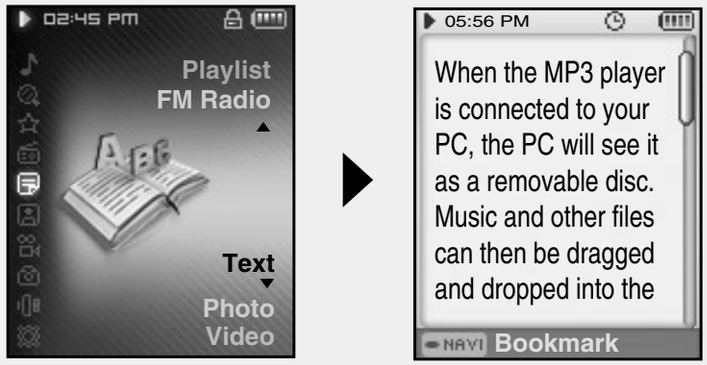
02:45 PM
Playlist
FM Radio
Text
Photo
Video
05:56 PM
When the MP3 player is connected to your PC, the PC will see it as a removable disc. Music and other files can then be dragged and dropped into the
NAVI Bookmark

2 Premere brevemente il tasto NAVI per passare alla schermata di scelta del testo. Spostarsi al testo che si desidera e premere il tasto NAVI.

- Il file di testo selezionato sarà visualizzato.
  - ▬, ✚: per regolare il volume.
  - ⏮, ⏭ : per passare alla pagina precedente/successiva.
- Tenere premuto il tasto MENU per passare alla schermata MENU

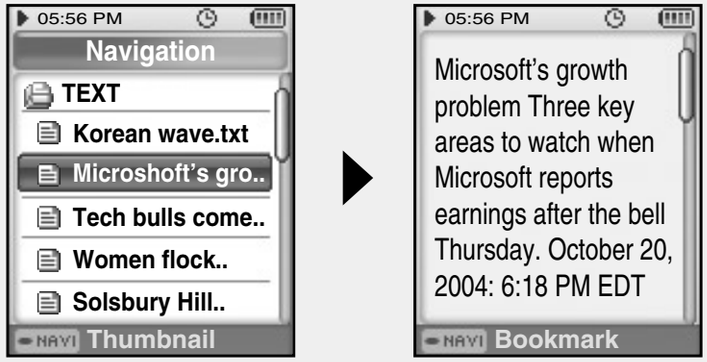

Impostazione delle funzioni principali in modalità TXT

- Ci si può spostare e fare selezioni con il tasto NAVI.
- Premere il tasto ⏮ per spostarsi alla schermata precedente.

Impostazione di un segnalibro

Tenere premuto il tasto NAVI in modalità Text.

- Un segnalibro viene aggiunto alla pagina corrente.
- Può essere creato solo 1 segnalibro.

05:56 PM
Microsoft's growth problem Three key areas to watch when Microsoft reports earnings after the bell Thursday. October 20, 2004: 6:18 PM EDT
NAVI Bookmark

Bookmark

1 Premere il tasto MENU nella schermata Text.

2 Spostarsi a **[Bookmark]** e premere il tasto NAVI.

3 Spostarsi a **[Move]** o **[Delete]** e premere il tasto NAVI.

- Move: per spostarsi a un segnalibro nel file di testo.
- Delete: cancella il segnalibro impostato nel file di testo.

Text Viewer Color

1 Premere il tasto MENU nella schermata Text.

2 Spostarsi a **[Text Viewer Color]** e premere il tasto NAVI.

3 Selezionare il colore che si desidera e premere il tasto NAVI.

- Il testo appare nel colore selezionato.

Visualizzazione di un'immagine

Un file di immagine può essere selezionato mentre si ascolta la musica.

1 Tenere premuto il tasto MENU per passare al menu e selezionare Photo.
- Compare la schermata Photo.

2 Premere brevemente il tasto NAVI per passare alla schermata di scelta dell'immagine.
Spostarsi all'immagine che si desidera e premere il tasto NAVI.
- L'immagine selezionata sarà visualizzata.
  - ▬ , ✚ : per regolare il volume.
  - ⏮ , ⏭ : per passare all'immagine precedente/successiva.
- Tenere premuto il tasto MENU per passare alla schermata MENU.

Nota

- Le dimensioni ottimali dell'immagine per il lettore sono 160X128.
  Immagini troppo grandi impiegano più tempo per visualizzarsi.
  Se un file di immagini non si visualizza sullo schermo, inviarlo di nuovo utilizzando Multimedia Studio per visualizzarlo correttamente. (vedere pag. 36)
- Se un file di immagine non viene visualizzato sullo schermo, inviarlo di nuovo usando Multimedia Studio per visualizzarlo correttamente.

ITA

- Ci si può spostare e fare selezioni con il tasto NAVI.
- Premere il tasto ⏮ per spostarsi alla schermata precedente.

Start Slideshow

1 Premere il tasto MENU mentre si guarda una immagine.

2 Spostarsi a **[Start Slideshow]** e premere il tasto NAVI.

3 Spostarsi a **[Fast]** o **[Slow]** e premere il tasto NAVI.

- Le immagini memorizzate possono essere visualizzate in SlideShow (mostra diapositive)

Nota

- Se ci sono molte immagini può essere necessario più tempo per visualizzare le immagini sullo schermo.

Zoom

1 Premere il tasto MENU mentre si guarda una immagine.

2 Spostarsi a **[Zoom]** e premere il tasto NAVI.

3 Usare ➖, ➕ per spostarsi al livello di zumata che si desidera e premere il tasto NAVi.

- 100%(dimensione file) → 200%(x2) → 400%(x4)
- Se l'immagine è più grande dello schermo, si può navigare attraverso esse usando i tasti ➖, ➕, ⏮, ⏭ per vedere le parti nascoste.

Nota

- Per alcuni file la funzione zoom non è supportata.

Photo Adjustment

1 Premere il tasto MENU mentre si guarda una immagine.

2 Spostarsi a **[Photo Adj]** (regolazione foto) e premere il tasto NAVI.

3 Usare −, + per spostarsi alla voce di regolazione schermo che si desidera e premere il tasto NAVI.

- Brightness: La luminosità dello schermo può essere impostata da -4 a 4.
- Saturation: La scala cromatica dello schermo può essere impostata da -4 a 4.

Image Filters

1 Premere il tasto MENU mentre si guarda una immagine.

2 Spostarsi a **[Image Filters]** e premere il tasto NAVI.

3 Usare −, + per spostarsi al filtro immagine che si desidera e premere il tasto NAVI.

- Normal → Sharpen → Sepia → Emboss → Blur → Asphalt → Painting → Fusain

Visualizzazione di un video

1 Tenere premuto il tasto MENU per passare al menu e selezionare Video.

● Compare la schermata Video.

2 Premere brevemente il tasto NAVI per passare alla schermata di scelta del video. Spostarsi al video che si desidera e premere il tasto NAVI.

● Sarà riprodotto il video selezionato.

- ▬, ✚ : per regolare il volume.
- ⏮, ⏭ (Premere brevemente): per passare al video precedente /successivo.
- ⏮, ⏭ (Tenere premuto): per navigare velocemente tra i video. (Non è possibile la ricerca ad alta velocità del video registrato attraverso il lettore)
- MENU: controllo del tempo di progressione, del tempo totale e del volume.

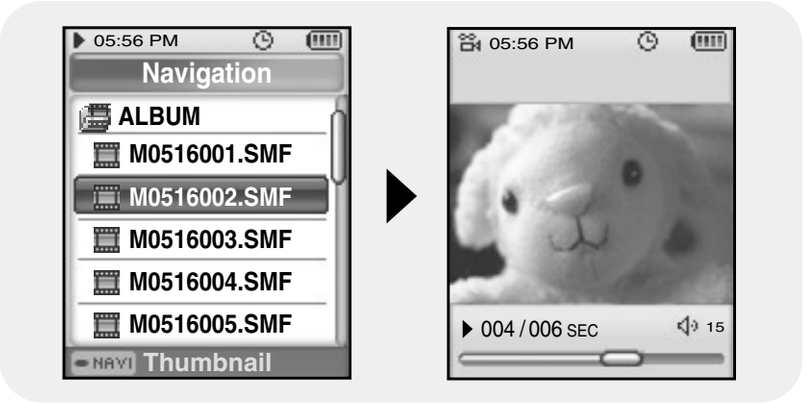

● Tenere premuto il tasto MENU per passare alla schermata MENU.

Nota

- I formati di file video supportati sono svi che sono trasmessi attraverso Multimedia Studio e file SMF che sono file di registrazione video. Per visualizzare file di video di altri formati, convertirli usando Multimedia Studio e poi trasferire i file convertiti nel lettore.
  Per inviare file di video al lettore vedere “Invio di video” o “Uso di Multimedia Studio”. (vedere pagina 37)

1 Tenere premuto il tasto MENU per passare al menu e selezionare Camera.

2 Spostarsi a **[Still Camera]** e premere il tasto NAVI.

- Compare la schermata Camera Standby.

Nota

- Tenere premuto il tasto per passare alla schermata Camera Standby.

3 Mettere a fuoco le lenti su un obiettivo per fare una foto.

- ▬,✚ : Per regolare lo zoom
- ⏮, ⏭: Per regolare la luminosità dello schermo

4 Premere il tasto .

- Le foto fatte vengono memorizzate nella cartella **[PHOTO]** → **[ALBUM]** .

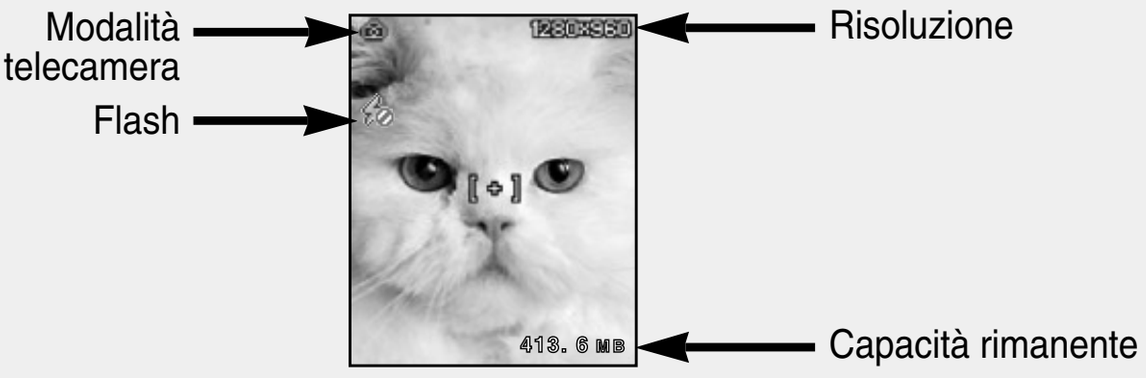

Istruzioni su come fare una fotografia

- È preferibile che l'oggetto da fotografare sia fermo perché ci vuole un certo tempo perché il sensore della macchina rilevi la luminosità e stabilisca l'esposizione necessaria.
- È preferibile che l'oggetto da fotografare sia alla luce piuttosto che nello sfondo. Per un'immagine più nitida, impostare la direzione in modo che non ci sia alcuna fonte di luce forte, come il sole o una lampada fluorescente sullo sfondo.
- L'immagine può non essere chiara se è presa in un luogo buio o con il tempo nuvoloso, ecc.
- Questo apparecchio non supporta qualità visive ad alta definizione. Per foto di alta qualità si consiglia l'uso di una macchina digitale o da filmato.
- Poiché la telecamera incorporata integrata in questo apparecchio è fragile, fare attenzione a non farlo cadere.
- Pulire le lenti della telecamera con un panno morbido.
- Quando si fanno foto o si registrano video, il numero di file memorizzati e il tempo di registrazione può variare a seconda dell'ambiente della registrazione.
- L'utilizzo della telecamera consuma più batteria.
- Quando si fa una foto, tenere l'apparecchio fermo fino a che non si sente il suono dell'otturatore.
- Se si fa una foto entro 50 cm dall'oggetto, l'immagine può non essere chiara.

- Ci si può spostare e fare selezioni con il tasto NAVI.
- Premere il tasto ⏮ per spostarsi alla schermata precedente.

Video Camera

1 Premere il tasto MENU in modalità telecamera fissa.

2 Spostarsi a **[Video Camera]** e premere il tasto NAVI.

- Spostarsi alla modalità Video Camera.

Nota

- Si può passare alla modalità videocamera anche tenendo premuto il tasto NAVI in modalità telecamera fissa

Burst

1 Premere il tasto MENU in modalità Still Camera.

2 Spostarsi a **[Burst]** e premere il tasto NAVI.

3 Spostarsi al numero di immagini da riprendere consecutivamente e premere il tasto NAVI.

- Se si preme il tasto nella schermata telecamera fissa, viene ripreso consecutivamente il numero di immagini specificato
- A seconda della risoluzione impostata, il numero massimo di immagini consecutive supportato può variare.

Self Timer

1 Premere il tasto MENU in modalità Still Camera.

2 Spostarsi a **[Self Timer]** e premere il tasto NAVI.

3 Usare −, + per spostarsi all'ora che si desidera e premere il tasto NAVI.

- L'auto-timer può essere impostato a 3 Secondi → 5 Secondi → 10 Secondi → 15 Secondi.

Camera Filters

Quando si riprende un'immagine, possono essere applicati alla stessa vai effetti.

1 Premere il tasto MENU in modalità Still Camera.

2 Spostarsi a **[Camera Filters]** e premere il tasto NAVI.

3 Usare −,+ per spostarsi al filtro telecamera che si desidera e premere il tasto NAVI.

- Normal → Black & White → Negative → Sepia → Emboss → Sketch → Blur → Sharpen

Flash Mode

1 Premere il tasto MENU in modalità Still Camera.

2 Spostarsi a **[Flash Mode]** e premere il tasto NAVI.

3 Spostarsi a **[Off]** o **[On]** e premere il tasto NAVI.

- Off : Spegne il flash.
- On : Accende il flash.

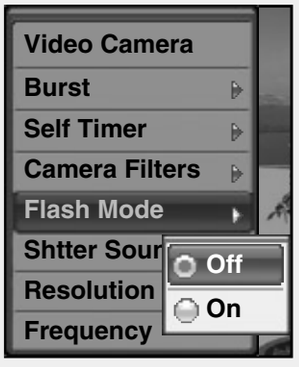

Shutter Sound

1 Premere il tasto MENU in modalità Still Camera.

2 Spostarsi a **[Shutter Sound]** e premere il tasto NAVI.

3 Usare −, + per spostarsi al suono otturatore che si desidera e premere il tasto NAVI.

- Il suono otturatore può essere impostato da -1 ~ 5.

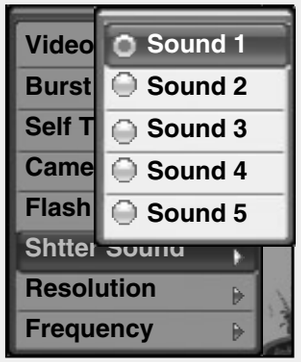

Resolution

1 Premere il tasto MENU in modalità Still Camera.

2 Move to **[Resolution]** and press the NAVI button.

3 Usare −, + per spostarsi a **[Resolution]** e premere il tasto NAVI.

- La risoluzione può essere impostata a 1600X1200 → 960X1200 → 1280X960 → 768X960 → 640X480 → 384X480.
- Selezionare una risoluzione più alta aumenta la dimensione del file immagine.

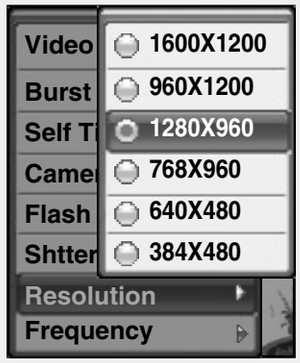

Nota

- Se si riprende un'immagine a 1600X1200, 1280X960 or 640X480 pixel di risoluzione, la reale immagine sarò orizzontalmente più grande di quella visualizzata sullo schermo che compare prima della ripresa.

ITA

Frequency

Selezionare la frequenza a seconda del paese.
Se non si seleziona la frequenza per il proprio paese, l'immagine potrebbe non essere visualizzata chiaramente.

1 Premere il tasto MENU in modalità Still Camera.

2 Spostarsi a **[Frequency]** e premere il tasto NAVI.

3 Spostarsi alla frequenza di tensione del proprio paese e premere il tasto NAVI.

- 60Hz : Selezionare per Corea, Taiwan, Filippine, Stati uniti, Canada e America Centrale e Meridionale.
- 50Hz : Selezionare per gli altri paesi.

1 Tenere premuto il tasto MENU per passare al menu e selezionare Camera.

2 Spostarsi a **[Video Camera]** e premere il tasto NAVI.

- Compare la schermata Camera Standby.

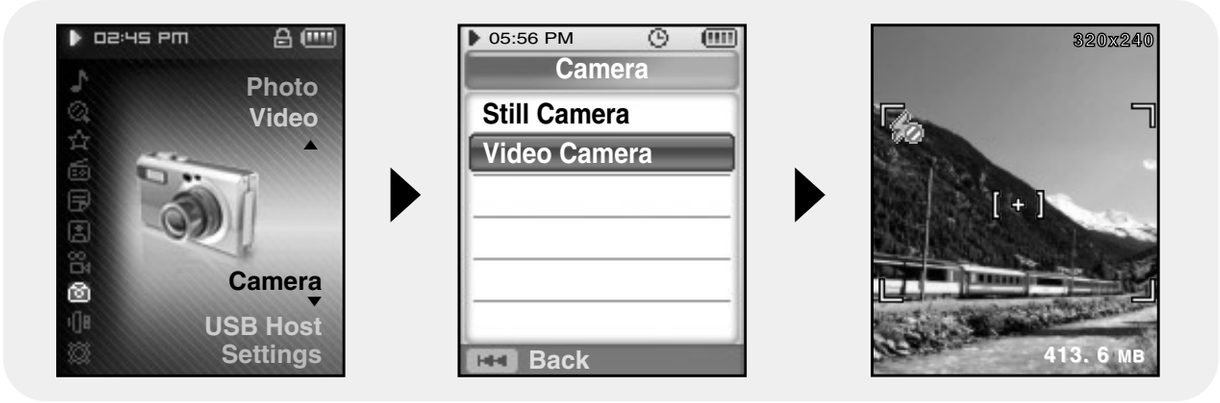

3 Mettere a fuoco le lenti su un obiettivo da registrare e premere il tasto .

- ▬ , ✚ : Per regolare lo zoom
- ⏮ , ⏭ : Per regolare la luminosità dello schermo

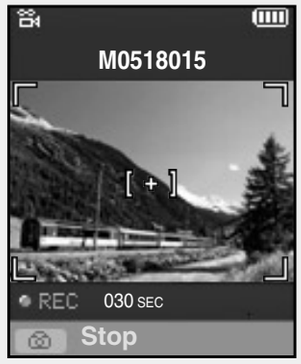

4 Premere di nuovo il tasto .

- La registrazione video si interrompe.
- I video registrati vengono memorizzati nella cartella **[VIDEO]** → **[ALBUM]** come file SMF.

Nota

- Se durante la registrazione, il file supera 4MB di dimensioni, la registrazione si interrompe automaticamente.
- Se si fa una registrazione video di un oggetto che si muove velocemente, la registrazione può non essere chiara.

● Ci si può spostare e fare selezioni con il tasto NAVI.
● Premere il tasto ⏮ per spostarsi alla schermata precedente.

Telecamera fissa

1 Premere il tasto MENU in modalità Video Camera.

2 Spostarsi a **[Still Camera]** Spostarsi alla modalità Still Camera.e premere il tasto NAVI.
● Spostarsi alla modalità Still Camera.

Nota
- Si può passare alla modalità telecamera fissa anche tenendo premuto il tasto NAVI in modalità Video Camera.

Camera Filters

Quando si riprende un'immagine, possono essere applicati alla stessa vai effetti.

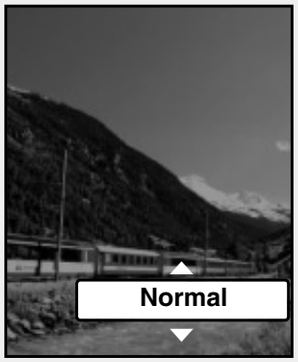

1 Premere il tasto MENU in modalità Video Camera.

2 Spostarsi a **[Camera Filters]** e premere il tasto NAVI.

3 Usare ▬, ✚ per spostarsi al filtro telecamera che si desidera e premere il tasto NAVI.
● Normal → Black & White → Negative → Sepia → Emboss → Sketch → Blur → Sharpen

Flash Mode

1 Premere il tasto MENU in modalità Video Camera.

2 Spostarsi a **[Flash Mode]** e premere il tasto NAVI.

3 Spostarsi a **[Off]** o **[On]** e premere il tasto NAVI.
- Off : spegne il flash.
- On : accende il flash.

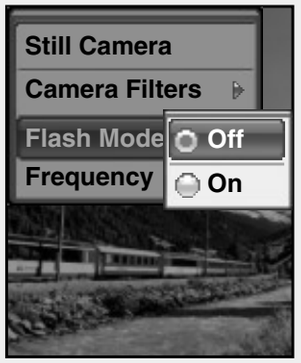

Frequency

Selezionare la frequenza a seconda del paese.
Se non si seleziona la frequenza per il proprio paese, il video potrebbe non essere visualizzato chiaramente.

1 Premere il tasto MENU in modalità Video Camera.

2 Spostarsi a **[Frequency]** e premere il tasto NAVI.

3 Spostarsi alla frequenza di tensione del proprio paese e premere il tasto NAVI.
- 60Hz : Selezionare per Corea, Taiwan, Filippine, Stati uniti, Canada e America Centrale e Meridionale.
- 50Hz: Selezionare per gli altri paesi.

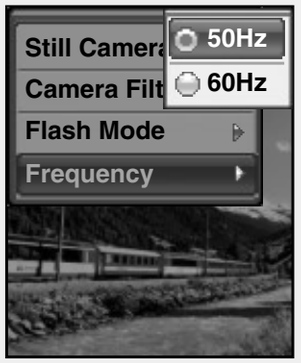

Uso di Host USB

Collegamento di un dispositivo esterno

1 Collegare il lettore all'adattatore dell'host USB.

2 Usare il cavo USB del dispositivo esterno per collegare quest'ultimo e l'adattatore dell'host USB.

- Accendere il dispositivo esterno.

Nota

- Usare solo il cavo USB in dotazione al dispositivo esterno.

3 Tenere premuto il tasto MENU per passare al menu Selezionare Host e premere il tasto NAVI.

4 Usare il tasto ⏮ o quello ⏭ per spostarsi su **[Yes]** e premere il tasto NAVI.

- Verrà visualizzata la schermata External Device.

Nota

- Se la batteria del lettore non è sufficientemente carica o se il dispositivo esterno collegato al lettore consuma molta energia, il funzionamento dell'host USB potrebbe non essere corretto.

Trasferimento di file da un dispositivo esterno al lettore

1 Spostarsi sul file da trasferire e premere il tasto NAVI.
- ▬ , ✚ : per spostarsi verso l'alto e verso il basso.
- ▶▶| : per spostarsi ad una sottocartella.

2 Quando compare una finestra di popup, spostarsi a **[Copy]** e premere il tasto NAVI.

3 Selezionare la cartella in cui il file è copiato e premere il tasto NAVI.
- Il file selezionato sarà trasferito al lettore.
  Non scollegare il lettore dal dispositivo esterno durante il trasferimento del file.
- Il file trasferito può essere trovato nella cartella del lettore selezionata.

Cancellazione di file di un dispositivo esterno

1 Spostarsi al file che si desidera cancellare dallo schermo del dispositivo esterno e premere il tasto NAVI.
- ▬ , ✚ : per spostarsi verso l'alto e verso il basso.
- ▶▶| : per spostarsi ad una sottocartella.

2 Quando compare una finestra di popup, spostarsi a **[Delete]** e premere il tasto NAVI.

3 Quando compare la schermata Confirm, selezionare **[Yes]** e premere il tasto NAVI.
- Il file selezionato sarà cancellato.

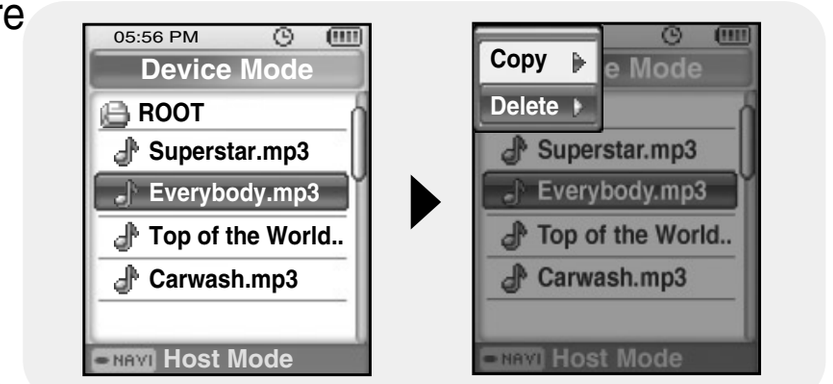

ITA

Uso di Host USB

Trasferimento di file dal lettore ad un dispositivo esterno

1 Quando compare la schermata del dispositivo esterno, tenere premuto il tasto NAVI.
- Compare la schermata del lettore NAVIgation.

2 Spostarsi sul file che si desidera trasferire al dispositivo esterno e premere il tasto NAVI.
- ▬ , ✚ : per spostarsi verso l'alto e verso il basso.
- ▶▶I : per spostarsi ad una sottocartella.

3 Quando compare una finestra di popup, spostarsi a **[Copy]** e premere il tasto NAVI.
- Il file selezionato sarà trasferito al dispositivo esterno.
  Non scollegare il lettore dal dispositivo esterno durante il trasferimento del file.

Cancellazione file dal lettore

1 Quando compare la schermata del dispositivo esterno, tenere premuto il tasto NAVI.
- Compare la schermata del lettore tasto NAVI.

2 Spostarsi al video che si desidera cancellare e premere il tasto NAVI.
- ▬ , ✚: per spostarsi verso l'alto e verso il basso.
- ▶▶I: per spostarsi ad una sottocartella.

3 Quando compare una finestra di popup, spostarsi a **[Delete]** e premere il tasto NAVI.

4 Quando compare la schermata Confirm, selezionare **[Yes]** e premere il tasto NAVI.
- Il file selezionato sarà cancellato.

HOST USB YP-D1 Compatibili

- Quello che segue è un elenco di telecamere e lettori MP3 (Samsung) compatibili con la funzione Host USB YP-D1.
- Questo elenco può essere modificato con l'aggiornamento del firmware.

Dispositivo	Numero del modello	Dispositivo	Numero del modello
Lettore MP3 (Samsung)	YP-55	Telecamera digitale	Nicon coolpix-4200
	YP-35		Sony DSC-P93
	YP-53		Sony DSC-T1
	YP-T5		Sony DSC-P100
	YP-780		Sony DSC-V1(W1)
	YP-60		Fujifilm Finepix-A340
	YP-T6		Fujifilm Finepix-F450
	YP-MT6		Fujifilm Finepix-F610
	YP-T7		Kyocera Finecam-SL300R
	YV-120		Minolta Dimage-ZI
	VY-H700		Pentax Optio-S40
	VY-S100		Pentax Optio-S
			Pentax Optio-430RS
			Panasonic DMC FZ20
			Caslo EX-Z40

Impostazione delle funzioni avanzate

1 Tenere premuto il tasto MENU per passare al menu e selezionare Settings.

2 In Settings, spostarsi alla funzione desiderata e premere il tasto NAVI per selezionare.

- Premere il tasto ⏮ per spostarsi al menu precedente.

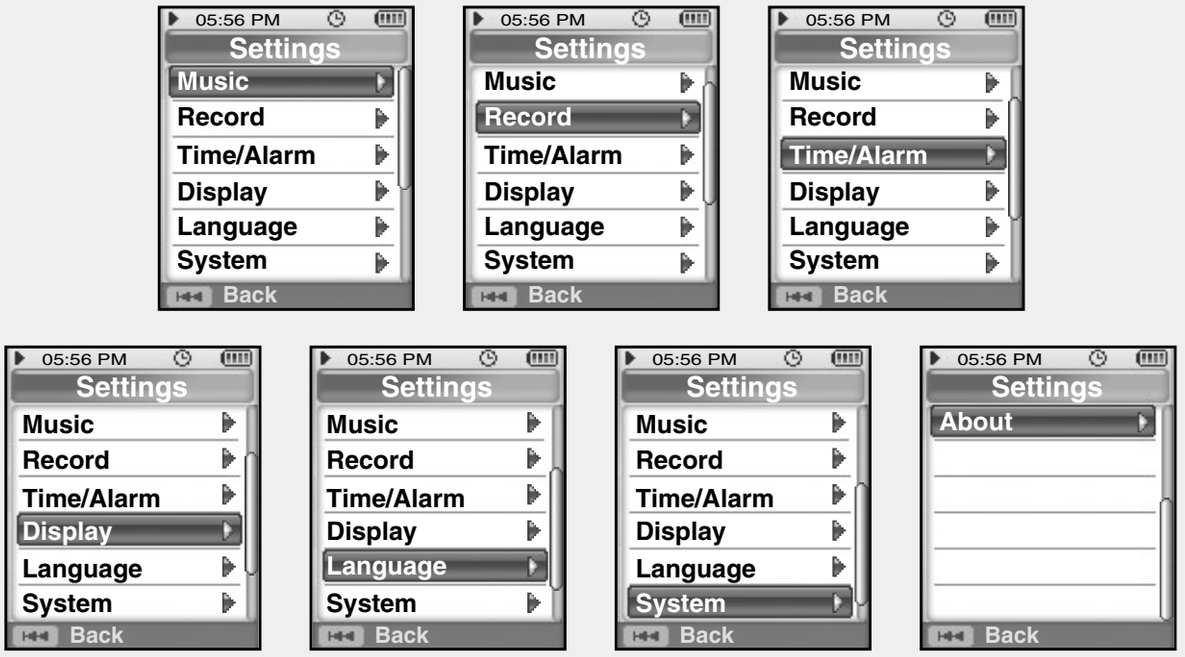

Tenere premuto il tasto MENU per passare al menu e selezionare [Settings] → [Music].

Play Mode

1 Selezionare Play Mode da Music.

2 Usare ▬, ✚ per spostarsi alla modalità di riproduzione che si desidera e premere il tasto NAVI.

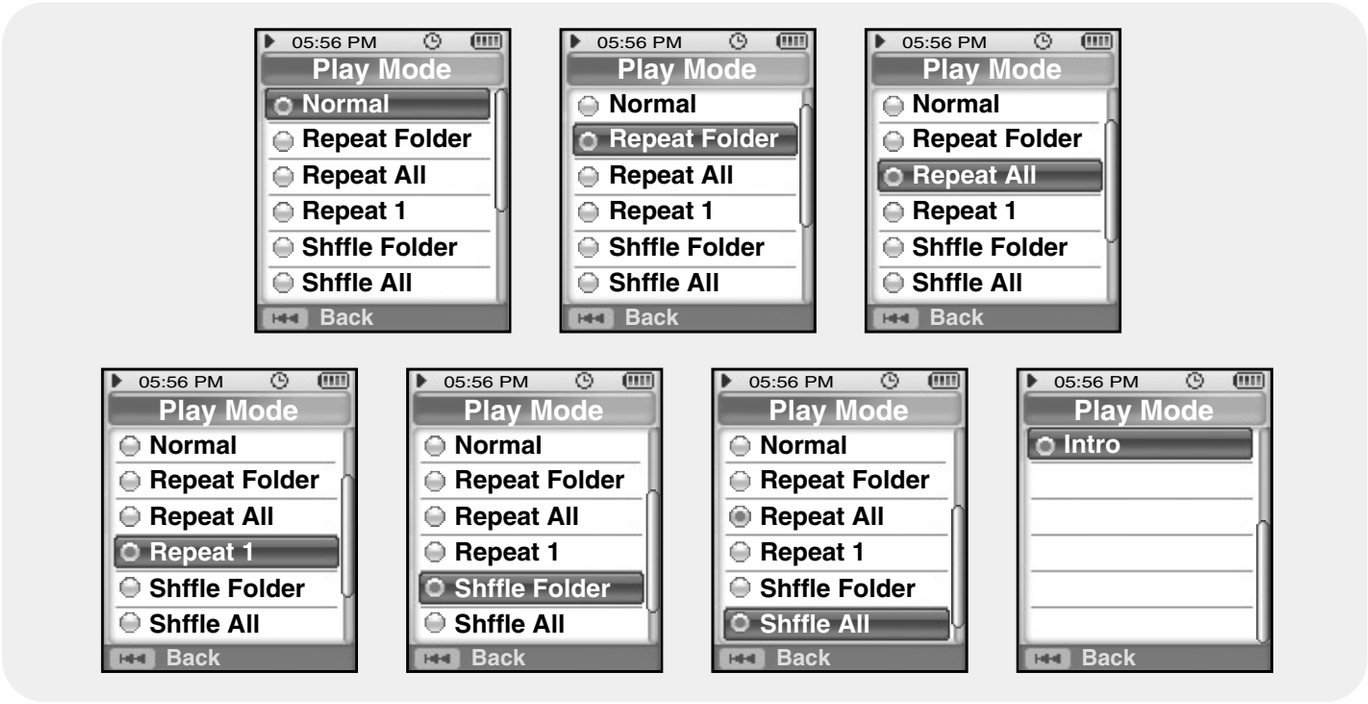

- Normal : Per riprodurre tutte le tracce in ordine una sola volta.
- Repeat Folder : Per ripetere la cartella corrente.
- Repeat Al : Per ripetere tutti i file.
- Repeat 1 : Per ripetere un file.
- Shuffle Folder : Per riprodurre tutti i file della cartella in ordine sparso.
- Shuffle All : Per riprodurre i file a caso.
- Intro : Per riprodurre i primi secondi di un file musicale.

Impostazione riproduzione/audio

Tenere premuto il tasto MENU per passare al menu e selezionare [Settings] → [Music].

DNSe

- Usare −, + per spostarsi alla modalità audio che si desidera e premere il tasto NAVI.
- 3D-User → 3D-Studio → 3D-Stage → 3D-Club → Normal → Rack → House → Dance → Jazz → Ballad → Rhythm & Blues → Classical → User EQ
- Selezionare User EQ per impostare EQ come si desidera.

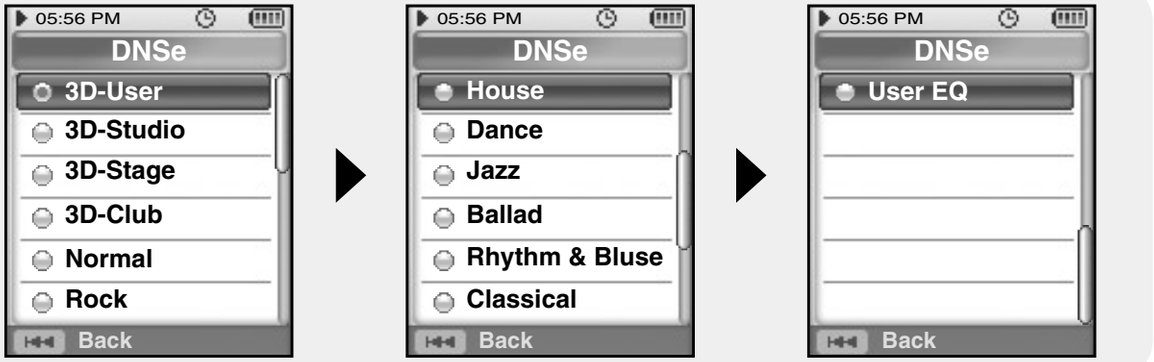

Nota

- DNSe è una funzione di effetto audio per lettori MP3 sviluppata da Samsung e che consiste nelle modalità 3D, aumento di bassi e strada. La modalità 3D aggiunge un effetto stereofonico alla musica, l'aumento dei bassi rinforza i bassi e la modalità strada offre una funzione di controllo automatico del volume che amplifica i suoni bassi in ambienti rumorosi per un ascolto più facile in una strada affollata.

3D User Set

L'impostazione 3D-User si applica solo quando da DNSe viene selezionata la modalità audio 3D.

3D

- Usare −, + per passare al livello 3D desiderato e premere il tasto NAVI.
- Il livello 3D può essere impostato da 0 a 5.

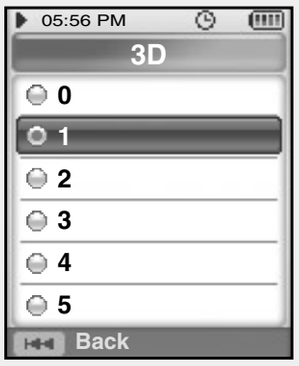

Bass Enhance

- Usare ▬, ✚ per spostarsi al livello di bassi che si desidera e premere il tasto NAVI.
- Il livello di bassi può essere impostato da 0 a 3.

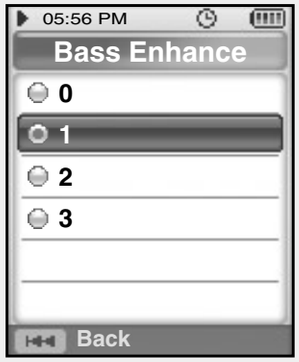

Street Mode

- Usare ▬, ✚ per spostarsi alla modalità Street Mode On o Off e premere il tasto NAVI.
- Off: le tracce vengono riprodotte nella modalità audio impostata.
- On: quando si ascolta la musica per strada si può ascoltare l'audio con una qualità migliore.

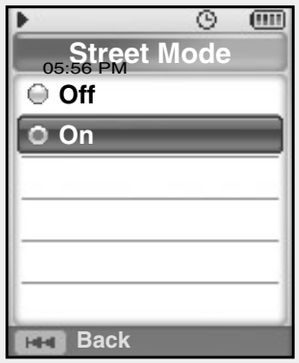

Earphone/Speaker

- Usare ▬, ✚ per spostarsi a **[Earphone]** o **[Speaker]** e premere il tasto NAVI .
- Earphone : Selezionare per ascoltare la musica attraverso le cuffie.
- Speaker : Selezionare per ascoltare la musica attraverso l'altoparlante incorporato.

Nota

- In modalità FM l'altoparlante incorporato non funziona

Impostazione riproduzione/audio

Tenere premuto il tasto MENU per passare al menu e selezionare [Settings] →[Music].

User EQ Set

- Nelle impostazioni User EQ si può regolare EQ secondo le proprie preferenze.
- Premere il tasto ⏮ o quello ⏭ per spostarsi a sinistra a sinistra e a destra e premere −, + per regolare un livello. Quando l'impostazione è completa, spostarsi su **[Yes]** e premere il tasto NAVI.

Play Speed

- Usare −, + per spostarsi alla velocità di riproduzione che si desidera e premere il tasto NAVI.
- La velocità può essere impostata a x0.5, x0.75, x1, x1.25 o x1.5.
- Maggiore è il numero, più veloce è la riproduzione, minore è il numero, meno veloce è la riproduzione.

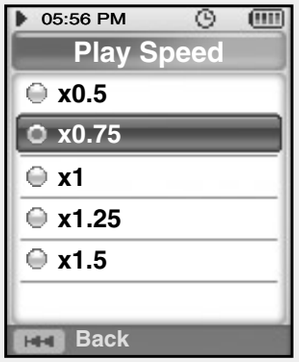

Search Speed

- Usare ▬ ,✚ per spostarsi alla velocità di ricerca che si desidera e premere il tasto NAVI.
- Si può selezionare Off ➔ 10sec ➔ 30sec ➔ 1min ➔ 5min ➔ 10min.
- La velocità di ricerca definisce l'intervallo da saltare quando si preme il tasto ⏮ , ⏭ in modalità musicale.
- Se la velocità di ricerca è impostata su Off, premendo il tasto ⏮ , ⏭ viene selezionata la traccia precedente o quella successiva.

Intro Time

- Usare ▬, ✚ per spostarsi al tempo di introduzione che si desidera e premere il tasto NAVI.
- Si possono selezionare 10sec ➔ 20sec ➔ 30sec.
  Se si imposta il tempo di introduzione, l'inizio di tutti i file sarà riprodotto per il numero di secondi impostato.

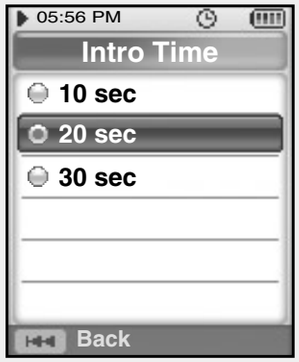

Impostazione registrazione

Tenere premuto il tasto MENU per passare al menu e selezionare [Settings] →[Record].

Bit Rate

- Usare −, + per spostarsi al tasso di bit di registrazione che si desidera e premere il tasto NAVI.
- Quando si registra musica in un file MP3 file, si può selezionare uno dei seguenti tassi di bit: 32kbps, 64kbps, 96kbps, 128kbps, 160kbps, e 192kbps.

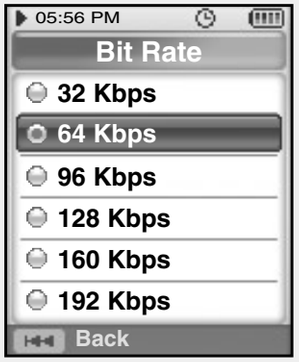

Auto Sync

- Usare −, + per impostare il tempo di sincronizzazione automatica e premere il tasto NAVI.
- Il tempo di sincronizzazione automatica è una funzione che serve a separare e memorizzare file MP3 quando non c'è alcun suono per un tempo stabilito durante la registrazione MP3.
- Il tempo di sincronizzazione automatica può essere impostato a Off, Sync 1, 2 secondi, 3 secondi, 4 secondi, o 5 secondi.
- Nella impostazione SYNC 1 la registrazione si interrompe quando non c'è alcun suono per oltre 2 secondi durante la registrazione.
- Se il tempo di sincronizzazione automatica è impostato su Off, la registrazione continua anche se non c'è alcun suono e poi viene salvata come file.

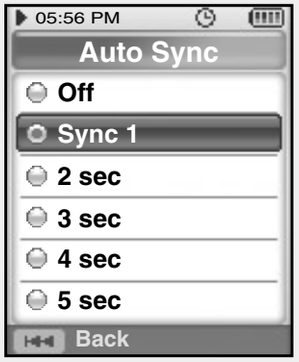

Impostazione ora/sveglia

Tenere premuto il tasto MENU per passare al menu e selezionare [Settings] → [Time/Alarm].

Date/Time Set

Si possono impostare la data e l'ora correnti.

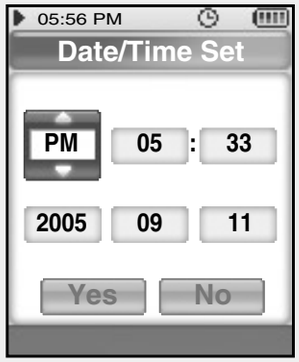

1 Usare ▬, ✚ per impostare l'ora e premere il tasto ▶▶I.

2 Usare ▬, ✚ per impostare la data e premere il tasto ▶▶I.

3 Quando l'impostazione è completa, spostarsi su **[Yes]** e premere il tasto NAVI.

Alarm Set

1 Usare ▬, ✚ per impostare la sveglia disattivata, una volta o ogni giorno e premere il tasto ▶▶I.

2 Usare ▬, ✚ per impostare l'ora e premere il tasto ▶▶I.

3 Quando l'impostazione è completa, spostarsi su **[Yes]** e premere il tasto NAVI.

- Se l'apparecchio è spento e la sveglia è impostata, il lettore si accende automaticamente all'ora stabilita.

Nota

- Dopo aver impostato la sveglia, verrà visualizzata l'icona alarm.
- Il lettore si accende all'ora impostata e si spegne automaticamente dopo 1 minuto se non viene premuto alcun tasto.

Sleep

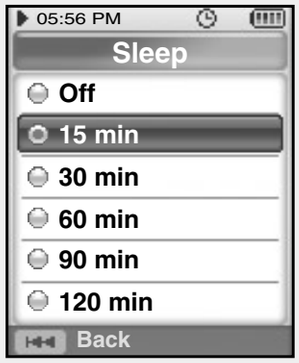

- Usare ▬, ✚ per impostare il tempo di sonnellino e premere il tasto NAVI.
- Il tempo del sonnellino può essere impostato a Off, 15~120 minuti. Il lettore si spegne automaticamente dopo il tempo stabilito.
- Quando il tempo di sonnellino è impostato su Off, la funzione è disattivata.

Impostazione del display

Tenere premuto il tasto MENU per passare al menu e selezionare [Settings] → [Display].

Scroll Speed

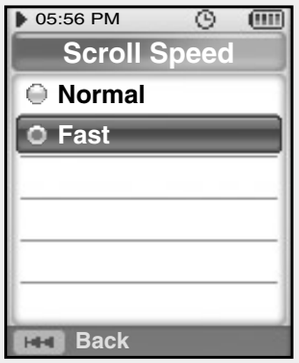

- Usare −, + per impostare la velocità di scorrimento e premere il tasto NAVI.
- Normal : il titolo della traccia si muove a velocità normale.
- Fast : il titolo della traccia si muove a velocità maggiore del normale.

Text Viewer Color

- Usare − ,+ per impostare il colore del visualizzatore di testo e premere il tasto NAVI.
- Quando si legge un testo, questo appare del colore selezionato.

Backlight Time

- Usare −, + per impostare il tempo di retro-illuminazione e premere il tasto NAVI.
- Il tempo di retro-illuminazione può essere impostato a 10 secondi, 30 secondi, 1 minuto, 5 minuti, 10 minute e always on.
- Se è impostato su Always On, la retro-illuminazione è sempre presente.
- Quando la retro-illuminazione scompare dallo schermo, non ricompare fino a che non viene premuto un tasto.

Clock Screen Saver

1 Usare ▬, ✚ per impostare il tipo di orologio e premere il tasto ⏭.

- Analog: compare lo screen saver di un orologio di tipo analogico.
- Digital: compare lo screen saver di un orologio di tipo digitale.
- Quando è impostato su Off, si visualizza la normale schermata di riproduzione.

2 Usare ▬, ✚ per impostare il tempo di attesa e premere il tasto ⏭.

- Il tempo di attesa può essere impostato a 10 secondi, 30 secondi, 1 minuto, 5 minuti, 10 minuti. Se non viene premuto alcun tasto durante la riproduzione, lo schermo dell'orologio compare automaticamente dopo aver impostato l'ora.

3 Quando l'impostazione è completa, spostarsi su **[Yes]** e premere il tasto NAVI.

View Mode

- Usare ▬, ✚ per impostare la modalità nella schermata Navigation e premere il tasto NAVI.
- List : I file e le cartelle sono visualizzati in un elenco in modalità Navigation.
- Thumbnail: I file e le cartelle sono visualizzati in icone di miniature in modalità Navigation.
- Preview: I file e le cartelle sono visualizzati in immagini in anteprima in modalità Navigation.

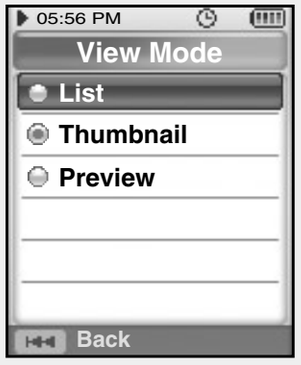

ITA

Impostazione del display

Tenere premuto il tasto MENU per passare al menu e selezionare [Settings] → [Language].

Language

Usare ▬, ✚ per selezionare la lingua con cui visualizzare menu e testo.

- 한국어 → English → **français** → **Deutsch** → **Italiano** → 日本語 → 简体汉语 → **Español** → 繁體中文 → Русский → **magyar** → **Nederlands** → **Polski** → **Português** → **Svenska**

Nota

- Le lingue supportate possono essere modificate o aumentate.

Tenere premuto il tasto MENU per passare al menu e selezionare [Settings] → [System].

Delete file

1 Usare −, + per spostarsi al file che si desidera cancellare e premere il tasto NAVI.

2 Spostarsi a **[Yes]** e premere il tasto NAVI.

- Il file selezionato è cancellato.

Auto Power Off

- Usare −, + per impostare il tempo di spegnimento e premere il tasto NAVI.
- Lo spegnimento automatico può essere impostato a Off, 10 secondi, 30 secondi, 1 minuto, 5 minuti, 10 minuti. Se non viene premuto alcun tasto dopo la fine della riproduzione, il lettore si spegne automaticamente all'ora impostata.
- Quando è impostata su Off, la funzione è disattivata.

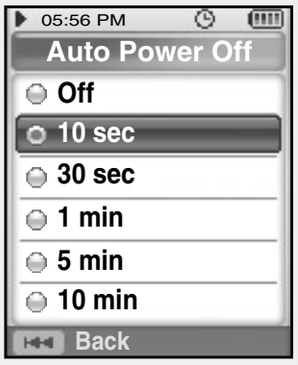

Resume

[Music]

- Usare ▬ ,✚ per spostarsi su **[On]** o **[Off]** e premere il tasto NAVI.
- Off: la riproduzione riprende dall'inizio del file/traccia che era in riproduzione al momento dell'arresto.
- On: la riproduzione riprende dal punto in cui era stata interrotta.

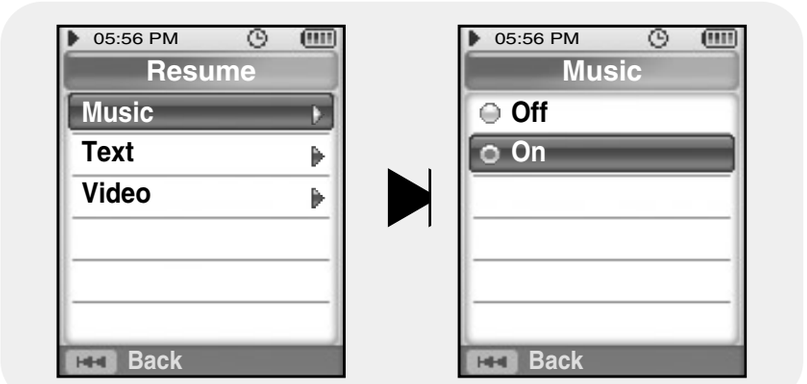

[Text]

- Usare ▬, ✚ per spostarsi su **[On]** o **[Off]** e premere il tasto NAVI.
- Off: il testo riprende all'inizio del file.
- On: il testo riprende dall'ultimo punto visualizzato.

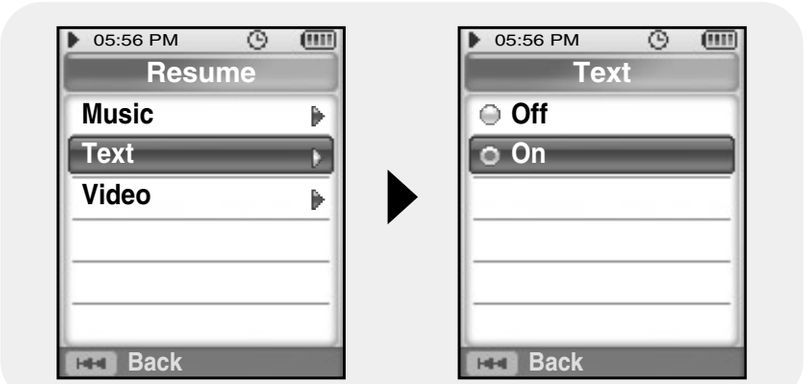

[Video]

- Usare ▬, ✚ per spostarsi su **[On]** o **[Off]** e premere il tasto NAVI.
- Off: la riproduzione riprende dall'inizio del video che era in riproduzione al momento dell'arresto.
- On: la riproduzione riprende dal punto in cui era stata interrotta.

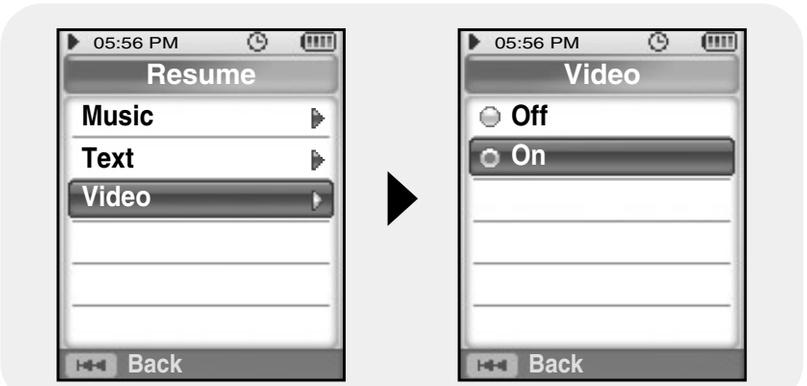

Beep

- Usare −, ✚ per spostarsi su **[On]** o **[Off]** e premere il tasto NAVI.
- Off: il lettore non emette alcun beep.
- On: il lettore emette un beep quando vengono premuti i tasti.

Default set

- Usare il tasto ⏮ o quello ⏭ per spostarsi su **[Yes]** o **[No]** e premere il tasto NAVI.
- Yes: tutte le impostazioni selezionate saranno riportate a quelle predefinite.
- No: vengono mantenute le impostazioni selezionate.

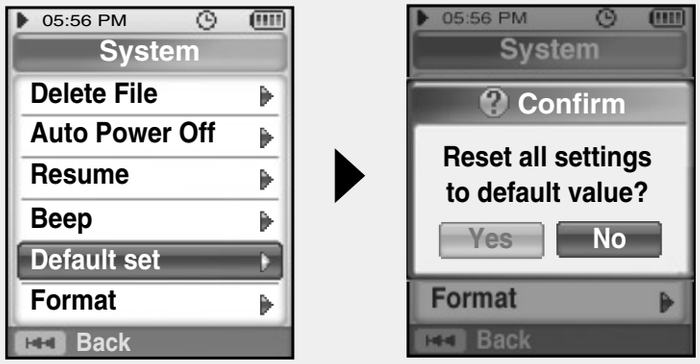

Format

- Usare il tasto ⏮ o quello ⏭ per spostarsi su **[Yes]** o **[No]** e premere il tasto NAVI.
- Yes: la memoria è formattata e tutti i file memorizzati sono cancellati.
- No: la memoria non è formattata.

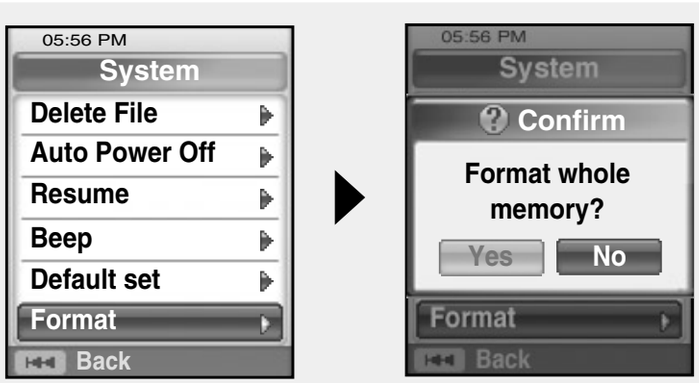

Nota

- Fare attenzione perché i file formattati non possono essere recuperati.

Visualizzazione informazioni sul sistema

Tenere premuto il tasto MENU per passare al menu e selezionare [Settings] →[About].

About

[Firmware Version]

● Selezionare Version per controllare la versione firmware del lettore.

[Memory]

● Selezionare Memory per verificare la capacità utilizzata, la capacità rimanente e la capacità totale.

[Files]

● Selzionare Files per controllare i file memorizzati.

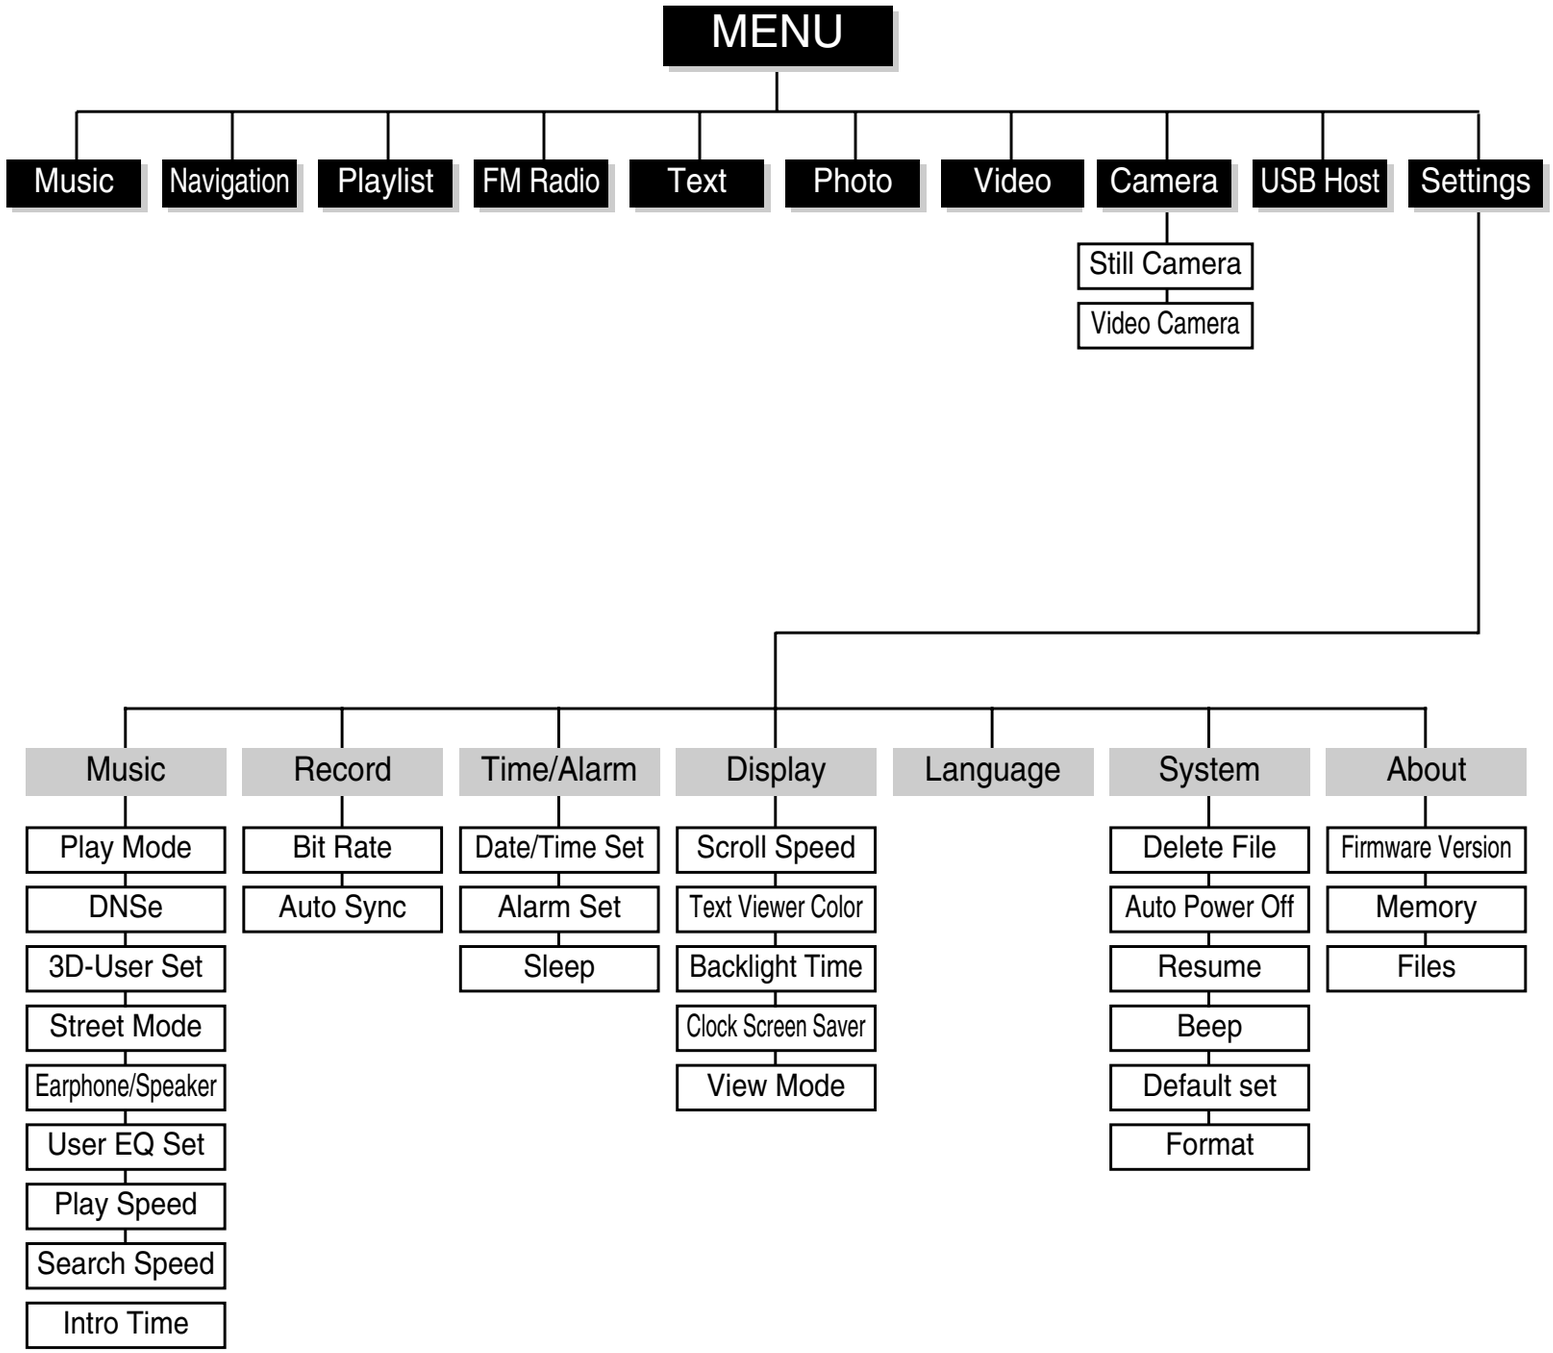

● Usare il tasto NAVI per spostarsi e selezionare.

Risoluzione dei problemi

Il software non funziona adeguatamente

- Far riferimento alla configurazione del computer richiesta.

Il lettore non funziona e sullo schermo LCD non viene visualizzato niente.

- Aprire il coperchio del lettore e premere il foro RESET.
- Controllare il livello di carica della batteria del lettore.

In modalità riproduzione, la musica non viene riprodotta premendo il tasto ▶II .

- Verificare che dei file MP3 o WMA non siano stati salvati nella memoria incorporata.
- Controllare che il tasto HOLD non sia bloccato.

Non è possibile scaricare file.

- Controllare che il driver sia stato installato correttamente nel computer.
- Controllare la connessione fra il lettore e il computer.
- Aprire il coperchio del lettore e premere il foro RESET usando un oggetto appuntito come una clip.
- Verificare se la memoria è piena.

La retro illuminazione non funziona.

- Controllare le impostazioni della retro illuminazione.
- Controllare il livello di carica della batteria del lettore.

I tasti non funzionano.

- Controllare che il tasto HOLD non sia bloccato.
- Aprire il coperchio del lettore e premere il foro RESET.

Il lettore continua a spegnersi.

- Nella modalità Stop, l'apparecchio si spegne automaticamente dopo dieci secondi (quest'ultimo valore varia a seconda delle impostazioni).
- Controllare se sono stati salvati dei file nel lettore.

Durante la riproduzione, il tempo non è visualizzato correttamente.

- Controllare se è in riproduzione un file VBR.

Durante la riproduzione, il tempo non è visualizzato correttamente.

- Selezionare **[Settings]** → **[Language]** dal menu e modificare le impostazioni della lingua.

Nel lettore è presente un file memorizzato ma sullo schermo viene visualizzato il messaggio “No File”.

- Controllare se il formato del file è supportato.

Non è possibile collegare correttamente il lettore al PC.

- Win98 : provare a collegarsi di nuovo dopo aver installato il driver.
- WinME/2000/XP : premere il pulsante Start sul desktop per eseguire Windows Update. Dopo aver selezionato l’aggiornamento importante e il Service Pack, eseguire un aggiornamento completo.
  Provare a collegare di nuovo il lettore dopo aver riavviato il PC.

Specifiche

Modello	YP-D1
Capacità della memoria incorporata	YP-D1 V(256MB) / YP-D1 X(512MB) / YP-D1 Z(1GB) / YP-D1 Q(2GB)
Capacità della batteria a polimero di litio ricaricabile incorporata	820mAh
Tensione	3.7V (batteria ricaricabile agli ioni di litio)
Ora di riproduzione	Musica: Fino a 20 ore, Video : Fino a 7 ore (MP3 128 Kbps, Volume 20, Normal Sound Mode)
Numero di file supportati	Max. 3000
Dimensioni/Peso	45.5 X 85 X 17.5 mm/64g
Custodia	Plastica
Tasso Massimo di trasferimento di dati	120Mbps
Tasso di rumore	90dB with 20kHz LPF (sulla base di 1kHz 0dB)
Potenza della presa di uscita auricolari	20mW(Francia 5mW/CH)(16Ω)
Potenza uscita altoparlante	0.5W(8Ω)
Gamma frequenze di uscita	20Hz~20kHz
Gamma temperature di esercizio	-5~ +35°C (23~95°F)
Frequenza FM	87.5~108.0MHz
Rapporto segnale FM - rumore	40dB
T.H.D. FM	3%
Sensibilità FM utile	25dBμ
Formati file supportati	AUDIO : MPEG1/2/2.5 Layer3(8kbps~320kbps, 8kHz~48kHz), MPEG1 Layer2(32kbps~384kbps, 32kHz, 44.1kHz, 48kHz), WMA, ASF(Audio)(48kbps~192kbps, 8kHz~44.1kHz), Ogg(Q1~Q10) IMMAGINE: JPEG (ISO/IEC 10918-1/modalità di funzionamento sequenziale basata su DCT) VIDEO: MPEG4 (10~15fps), MJPEG (8fps)

L’unità allegata al presente manuale d’uso viene concessa in licenza nel rispetto dei diritti di proprietà intellettuale delle terze parti specificate. La licenza è circoscritta all’uso privato non commerciale da parte di utenti finali che utilizzano il contenuto concesso in licenza. Non sono concessi diritti per l’utilizzo commerciale.
La licenza non copre altri prodotti diversi da questa unità e non si estende ad altri prodotti o processi conformi alle norme ISO/IEC 11172-3 o ISO/IEC 13818-3 utilizzati o venduti in combinazione con questo prodotto. La licenza copre esclusivamente l’uso di questo prodotto per la codifica e/o decodifica di file audio in conformità alla norma ISO/IEC 11172-3 o ISO/IEC 13818-3. Nell'ambito della presente licenza non vengono concessi diritti per funzioni o caratteristiche del prodotto non conformi alla norma ISO/IEC 11172-3 oppure ISO/IEC 13818-3.

Se avete commenti o domande sui prodotti Samsung, contattate il Servizio Clienti Samsung

Samsung Electronics Italia S.p.A
199 153 153
http://www.samsung.com/it

Specifiche

Il marchio riportato sul prodotto o sulla sua documentazione indica che il prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita.
Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dall'inopportuno smaltimento dei rifiuti, si invita l'utente a separare questo prodotto da altri tipi di rifiuti e di riciclarlo in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.
Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'ufficio locale preposto per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio per questo tipo di prodotto.
Gli utenti aziendali sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto non deve essere smaltito unitamente ad altri rifiuti commerciali.

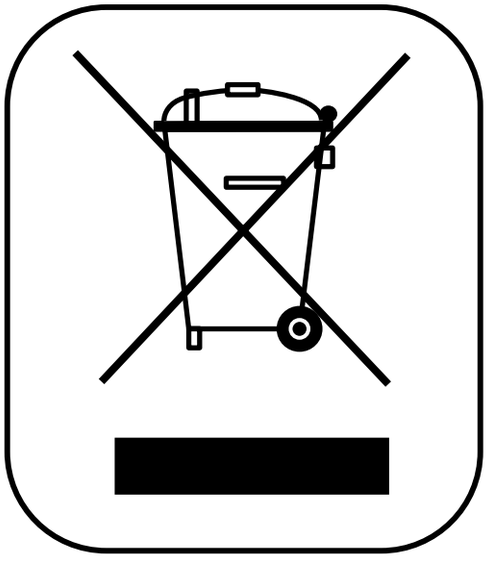

SAMSUNG